




cook. create. inspire.

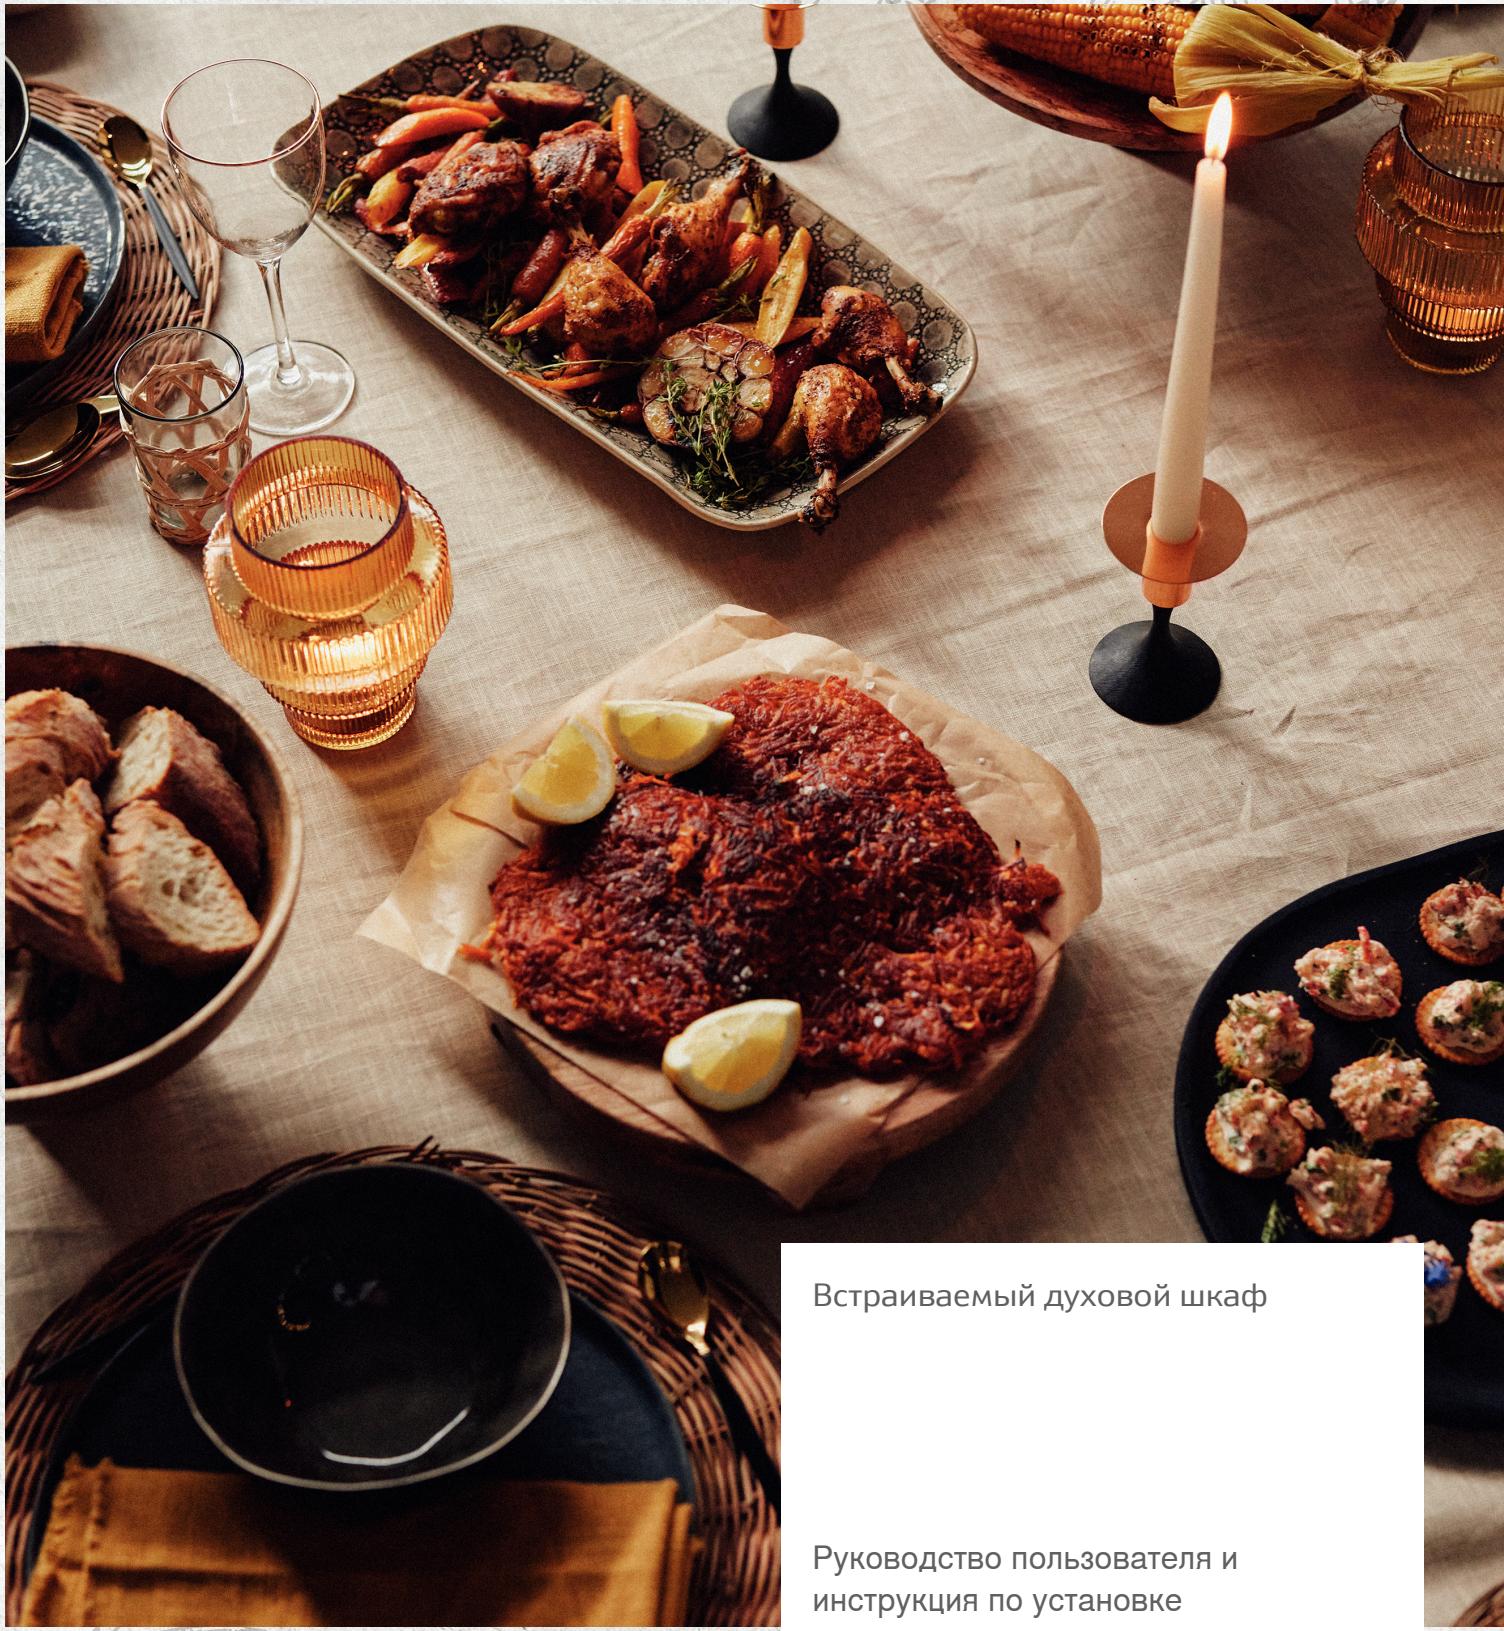

Встраиваемый духовой шкаф

Руководство пользователя и
инструкция по установке

B4ACF4A.0

Для получения дополнительной информации см. Цифровое руководство пользователя.



Содержание

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1	Безопасность	2
2	Во избежание материального ущерба	4
3	Защита окружающей среды и экономия	5
4	Знакомство с прибором	6
5	Аксессуары	8
6	Перед первым использованием	10
7	Стандартное управление	10
8	Функции времени	11
9	Функция блокировки для безопасности детей	12
10	Быстрый нагрев	13
11	Базовые установки	13
12	Очистка и уход	14
13	Режим очистки	17
14	Навесные элементы	18
15	Дверца прибора	18
16	Устранение неисправностей	23
17	Утилизация	24
18	Сервисная служба	24
19	У вас всё получится!	25
20	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	29
20.1	Общие указания по монтажу	29



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания

- Внимательно прочтайте данное руководство.

- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. В случае повреждений из-за неправильного подключения гарантийные обязательства теряют силу.

Используйте прибор только:

- для приготовления блюд и напитков.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Не используйте прибор:

- с внешним таймером или пультом дистанционного управления.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 15 лет под надзором взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.4 Безопасная эксплуатация

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру.

→ "Аксессуары", Страница 8

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Легковоспламеняющиеся предметы, хранящиеся в рабочей камере, могут воспламеняться.

- ▶ Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы.
- ▶ Если из прибора поступает дым, выключите его или отключите от электросети и держите дверь закрытой, чтобы погасить возможное пламя.

Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарения могут вспыхнуть.

- ▶ Перед эксплуатацией удалите грубые загрязнения из рабочей камеры, с поверхности нагревательных элементов и принадлежностей.

Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, пергаментная бумага может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть.

- ▶ При предварительном разогреве и во время приготовления обязательно закрепляйте пергаментную бумагу в принадлежностях.
- ▶ Всегда отрезайте подходящий размер бумаги и ставьте на бумагу кастрюлю или форму для выпекания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Во время работы прибор и его доступные части нагреваются.

- ▶ Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- ▶ Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору.

Принадлежности или посуда очень горячие.

- ▶ Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.

Пары алкоголя могут воспламеняться в горячей рабочей камере. Дверца прибора может распахнуться. Из рабочей камеры могут вырываться горячий пар и языки пламени.

- ▶ Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта.
- ▶ Не нагревайте неразбавленный спирт ($\geq 15\%$ алк.) (например, при добавлении в блюдо).
- ▶ Осторожно откройте дверцу прибора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

В процессе эксплуатации открытые для доступа части прибора сильно нагреваются.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
 - ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.
- Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. При определённой температуре он может быть не виден.
- ▶ Осторожно открывайте дверцу прибора.
 - ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.
- При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар.
- ▶ Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть.

- ▶ Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы духового шкафа, так как они могут поцарапать поверхность.

Прибор и его доступные части могут иметь острые края.

- ▶ Соблюдайте осторожность при использовании и очистке.
- ▶ По возможности используйте защитные перчатки.

Петли дверцы прибора подвижны при открывании и закрывании дверцы, вы можете защемить себе пальцы.

- ▶ Не дотрагивайтесь до участка, где находятся петли.

Некоторые части дверцы прибора имеют острые кромки.

- ▶ Используйте защитные перчатки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Если сетевой кабель прибора будет поврежден, он должен быть заменен обученным специалистом.

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.

- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетево-

го кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.

- ▶ Обратитесь в сервисную службу.
→ Страница 24

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

1.5 Галогенная лампочка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Лампы рабочей камеры очень сильно нагреваются. Некоторое время после выключения существует опасность получения ожога.

- ▶ Не касайтесь стеклянного плафона.
- ▶ При очистке избегайте контакта с кожей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При замене лампы учитывайте, что контакты в патроне находятся под напряжением.

- ▶ Перед заменой лампы убедитесь, что прибор отключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ▶ Также извлеките из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей.

2 Во избежание материального ущерба

2.1 Общая информация

ВНИМАНИЕ!

Находящиеся в нагретой рабочей камере пары алкоголя могут воспламеняться и привести к необратимому повреждению прибора. В результате дефлаграции дверца прибора может быть выбита вырывающимися парами. Стекла дверцы могут разбиться и разлететься на осколки. Возникающее отрицательное давление может привести к сильной деформации внутренней поверхности рабочей камеры.

- ▶ Не нагревайте неразбавленный спирт ($\geq 15\%$ алк.) (например, при добавлении в блюдо).

При эксплуатации при температуре выше 120°C вода на дне рабочей камеры повреждает эмаль.

- ▶ Не запускайте режим, если на дне рабочей камеры собралась вода.
- ▶ Перед запуском прибора выприте воду на дне рабочей камеры.

Объекты, находящиеся на дне рабочей камеры при температуре выше 50 °С, могут вызвать аккумуляцию тепла. Время выпекания или жарения будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.

- Не кладите на дно рабочей камеры никакие принадлежности, бумагу для выпекания или фольгу.
 - Не ставьте посуду на дно рабочей камеры, если установлена температура выше 50 °С.
- Вода, находящаяся в разогретой рабочей камере, вызывает образование горячего водяного пара. В результате изменения температуры возможно повреждение прибора.
- Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.
 - Не ставьте посуду с водой на дно рабочей камеры. Влага, скопившаяся в рабочей камере в течение длительного времени, может стать причиной коррозии.
 - После использования дайте рабочей камере высохнуть.
 - Не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени.
 - Не используйте рабочую камеру для хранения продуктов.

Охлаждение прибора с открытой дверцей со временем вызывает повреждение поверхности примыкающей к прибору мебели.

- После режима эксплуатации при высокой температуре дайте рабочей камере остыть с закрытой дверцей.
- Запрещается фиксировать дверцу прибора в открытом состоянии каким-либо предметом.
- Оставляйте рабочую камеру открытой для высыхания только после режима работы с большим количеством влаги.

Сок от фруктов будет стекать с противня и оставлять пятна, которые будет практически невозможно удалить.

- При выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком.
- Используйте по возможности более глубокий универсальный противень.

Использование средства для очистки духовок в нагретой рабочей камере приводит к повреждению эмали.

- Нельзя использовать средство для очистки духовок, если рабочая камера нагрета.
- Перед следующим разогреванием полностью удалите остатки пищи из рабочей камеры и с дверцы прибора.

Если уплотнитель дверцы сильно загрязнён, дверца во время использования не будет плотно закрываться. Это может привести к повреждению поверхности прилегающей к прибору мебели.

- Следите за тем, чтобы уплотнителя дверцы всегда оставался чистым.
- Не используйте прибор, если уплотнитель повреждён или отсутствует.

Сидеть на дверце прибора или облокачиваться на неё запрещается, так как дверца при этом повреждается.

- Запрещается вставать на дверцу прибора, садиться, держаться или опираться на неё.
- Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу прибора.

В зависимости от типа прибора принадлежности могут поцарапать стекло дверцы прибора при её закрывании.

- Всегда устанавливайте принадлежности в рабочую камеру до упора.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Как сэкономить электроэнергию

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии.

Предварительный нагрев прибора требуется только в том случае, если это указано в инструкции или советах по установке.

- Отсутствие предварительного нагрева прибора позволяет сэкономить до 20 % энергии.

Используйте темные эмалированные или покрытые черным лаком формы для выпекания.

- Они особенно хорошо поглощают тепло.

Во время приготовления старайтесь реже открывать дверцу прибора.

- Так лучше сохраняется температура в рабочей камере и не требуется дополнительная энергия на поддержание температуры прибора.

Выпекайте несколько блюд одно за другим или одновременно.

- Рабочая камера остается разогретой после выпекания первого пирога, за счет чего время выпекания второго пирога уменьшается.

При длительном времени приготовления блюда выключайте прибор за 10 минут до завершения приготовления.

- Остаточного тепла достаточно, чтобы довести блюдо до готовности.

Неиспользуемые принадлежности необходимо убирать из рабочей камеры.

- Избыточное количество принадлежностей увеличивает энергопотребление при нагревании.

Продукты глубокой заморозки следует размораживать перед приготовлением.

- Таким образом энергия не будет расходоваться на размораживание.

Заметка:

Для работы прибора требуется:


- режим работы с включенным дисплеем макс. 1 Вт
- режим работы с выключенным дисплеем макс. 0,5 Вт

4 Знакомство с прибором

4.1 Элементы управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

В зависимости от типа прибора отдельные детали на рисунке могут отличаться, например, по цвету и форме.

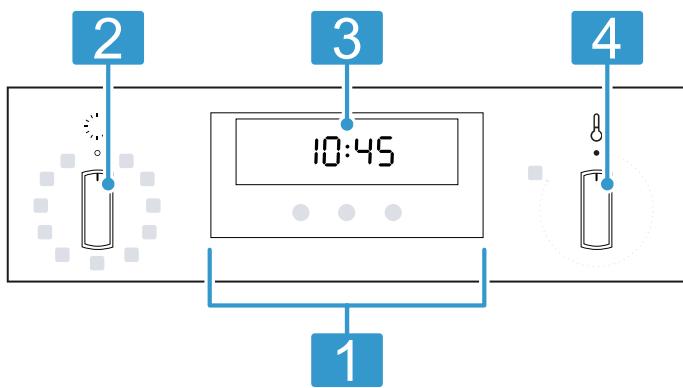

4.2 Кнопки

Кнопки — чувствительные к прикосновениям элементы поверхности. Для выбора функции нажмите соответствующую кнопку.

Символ	Наименование	Применение
(◐)	Функции времени	Установка времени суток, таймера, времени приготовления и окончания приготовления → "Функции времени", Страница 11
<	Стрелка влево	Уменьшение установленного значения
>	Стрелка вправо	Увеличение установленного значения

4.3 Дисплей

На дисплее отображаются текущие установочные значения, опции для выбора или текстовые указания. Красная индикаторная линия над или под соответствующим символом указывает на то, какое значение является активным или изменяемым.

Символ	Наименование	Применение
🔒	Блокировка для безопасности детей включена	Блокировка для безопасности детей активирована → "Функция блокировки для безопасности детей", Страница 12
炽	Индикатор нагрева	Прибор нагревается → "Индикатор нагрева", Страница 8

4.4 Виды нагрева

Здесь приведён обзор видов нагрева и рекомендации по их использованию. С помощью переключателя выбора функций можно устанавливать виды нагрева.

1 Кнопки

→ "Кнопки", Страница 6

2 Переключатель выбора функций

Переключатель выбора функций можно поворачивать из нулевого положения как влево, так и вправо.

→ "Виды нагрева", Страница 6 → "Функции", Страница 7

3 Дисплей

→ "Дисплей", Страница 6

4 Регулятор температуры

Регулятором температуры установите температуру для вида нагрева или выберите настройку других функций. Регулятор температуры можно поворачивать из нулевого положения вправо до упора.

→ "Температура и режимы нагрева", Страница 7

Заметка: В зависимости от типа прибора ручки-переключатели являются утапливаемыми. Чтобы зафиксировать или снять фиксацию ручек-переключателей, нажмите на них в нулевом положении.

Символ	Вид нагрева	Использование и функционирование
⌚	Горячий воздух Circo Therm	Выпекание и жарение на одном или нескольких уровнях. Вентилятор распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента, установленного в задней стенке, равномерно по всей рабочей камере.
⌚	Circo Therm щадящий	Щадящий режим приготовления на одном уровне без предварительного разогрева. Вентилятор распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента, установленного в задней стенке, равномерно по всей рабочей камере. Блюдо по-фазно приготавливается с помощью остаточного тепла. Выберите температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C. В процессе приготовления дверца прибора должна быть закрыта. Данный вид нагрева используется для проведения теста по определению класса энергопотребления и расхода энергии в режиме рециркуляции воздуха.
🍕	Режим пиццы	Приготовление пиццы и других блюд, требующих подачи большого количества тепла снизу. Нагреваются нижний нагревательный элемент и кольцевой нагревательный элемент, установленный в задней стенке.
==	Нижний жар	Допекание блюд или приготовление на водяной бане. Жар поступает снизу.
~~~~	Гриль, большая площадь нагрева 30 - 275 °C от 275 °C:	Приготовление на гриле плоских продуктов, таких как стейки, колбаски или тосты. Запекание продуктов. Нагревается вся поверхность под нагревательным элементом гриля.
🔥	Термогриль	Жарение птицы, рыбы целиком или крупных кусков мяса. В этом режиме попеременно включаются нагревательный элемент гриля и вентилятор. Вентилятор обдувает блюдо образовавшимся горячим воздухом.
==	Верхний/нижний жар	Традиционное выпекание/жарение на одном уровне. Этот вид нагрева рекомендуется для пирогов с сочной начинкой. Жар поступает равномерно сверху и снизу. Данный вид нагрева используется, чтобы определить расход энергии в стандартном режиме.

## 4.5 Функции

Здесь приведен обзор функций. С помощью переключателя выбора функций можно устанавливать функции.

Символ	Наименование	Применение
⚡	Быстрый нагрев	Быстрый разогрев рабочей камеры без использования принадлежностей. → "Быстрый нагрев", Страница 13
💡	Лампочка в духовом шкафу	Освещение рабочей камеры без нагрева. → "Освещение", Страница 8
💧	Программа Easy Clean	Благодаря Программа Easy Clean 💧 легкие загрязнения в рабочей камере растворяются. → "Программа очистки Программа Easy Clean ", Страница 17

## 4.6 Температура и режимы нагрева

Имеются различные установки для видов нагрева и функций.

**Заметка:** Если температура устанавливается на значение выше 250 °C, примерно через 10 минут прибор уменьшает температуру до 240 °C. При наличии в приборе видов нагрева «Верхний/Нижний жар» или «Нижний жар» данное снижение температуры не происходит.

Символ	Функция	Применение
●	Нулевое положение	Прибор не нагревается.
50–275	Диапазон температур	Установка температуры в рабочей камере, °C.

Символ	Функция	Применение
Δ	Программа Easy Clean	Установите программу очистки.
~	Гриль интенсивный	Максимальная устанавливаемая температура для <b>Гриль, большая площадь нагрева и Гриль, небольшая площадь</b> (в зависимости от типа прибора).

### Индикатор нагрева


На приборе отображаются фазы нагрева.  
При нагревании прибора на дисплее горит символ Δ. Во время пауз при нагреве он гаснет.  
Если рабочая камера прогрета заранее, символ отметит оптимальное время для установки в духовой шкаф приготовляемого блюда: символ погас в первый раз – значит, момент установки наступил.  
**Заметка:** Из-за термической инерционности отображаемая температура может отличаться от фактической температуры рабочей камеры.

### 4.7 Рабочая камера

Функции рабочей камеры упрощают эксплуатацию прибора.

#### Навесные элементы

Вы можете устанавливать принадлежности на разной высоте на навесных элементах в рабочей камере.  
→ "Аксессуары", Страница 8  
Ваш прибор имеет 4 уровня установки. Уровни установки считаются снизу вверх.  
Навесные элементы можно снимать, например, для очистки.  
→ "Навесные элементы", Страница 18

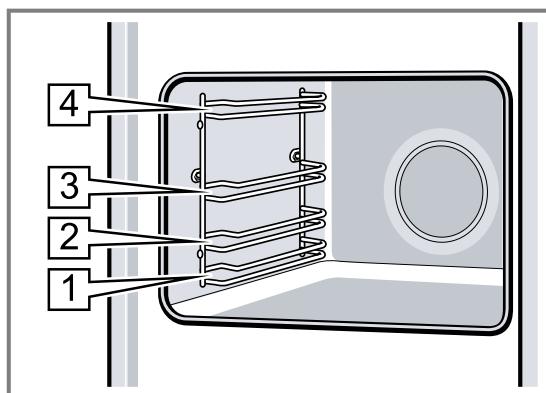

### Самоочищающиеся поверхности

Задняя стенка внутри рабочей камеры является самоочищающейся. Самоочищающиеся поверхности имеют пористое матовое керамическое покрытие и шероховатую поверхность. Во время работы прибора брызги жира от жарения или приготовления на гриле поглощаются самоочищающимися поверхностями и удаляются.  
Если во время работы самоочищающиеся поверхности больше не очищаются надлежащим образом, разогрейте рабочую камеру.  
→ "Очистка самоочищающихся поверхностей в рабочей камере", Страница 16

#### Освещение

Рабочую камеру освещает лампочка в духовом шкафу.  
Для большинства видов нагрева и функций внутреннее освещение во время работы режима включено. При завершении режима с помощью переключателя выбора функций освещение выключается.  
Установив переключатель выбора функций в положение **Лампочка в духовом шкафу**, можно включить освещение, когда духовой шкаф не нагревается.  
**Заметка:** Охлаждающий вентилятор также работает при установке **Лампочка в духовом шкафу**.

#### Охлаждающий вентилятор

Охлаждающий вентилятор включается во время работы автоматически. Из дверцы поддувает.

#### ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте вентиляционные прорези над дверцей прибора. Прибор перегревается.  
► Не загораживайте вентиляционные прорези.

Для более быстрого охлаждения рабочей камеры охлаждающий вентилятор продолжает работать определенное время после ее выключения.

#### Дверца прибора

Если открыть дверцу прибора во время текущего режима работы, работа прибора продолжится.

## 5 Аксессуары


Используйте оригинальные аксессуары. Они адаптированы к данному прибору.

**Заметка:** При чрезмерном нагреве возможна деформация принадлежностей. Деформация не оказывает влияния на функционирование. После охлаждения аксессуаров деформация устраняется.


В зависимости от типа прибора комплектующие могут различаться.

**Принадлежности**

Решетка

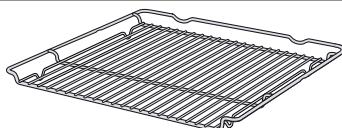

Универсальный противень

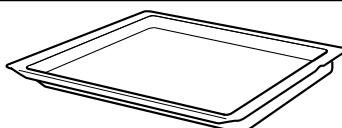**Применение**

- Форма для выпечки
- Формы для запеканке
- Посуда
- Мясо, например, жареное или на гриле
- Продукты глубокой заморозки

- Сочные пироги
- Выпечка
- Хлеб
- Большие куски жаркого
- Продукты глубокой заморозки
- Сбор стекающей жидкости, например, мясного сока, капающего с решетки при приготовлении на гриле.

**5.1 Функция фиксации**

Функция фиксации препятствует опрокидыванию принадлежностей при выдвигании.

Принадлежности не опрокинутся, даже если их выдвинуть из духового шкафа примерно наполовину до фиксации. Защита от опрокидывания работает только, если принадлежности правильно задвинуты в рабочую камеру.


**5.2 Установка принадлежностей в рабочую камеру**

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру. Только при правильной установке принадлежности не будут опрокидываться при выдвигании наполовину.

1. Поверните принадлежность таким образом, чтобы прорезь **a** находилась сзади и была обращена вниз.
2. Устанавливайте принадлежности на уровень между обоими направляющими стержнями одного уровня.


Решетка

Устанавливайте решетку открытой стороной к дверце прибора и изгибом вниз **—**.

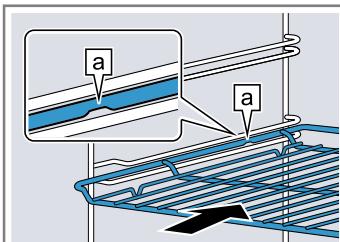

Противень например, универсальный противень или обычный противень

Устанавливайте противень скосом **b** к дверце.

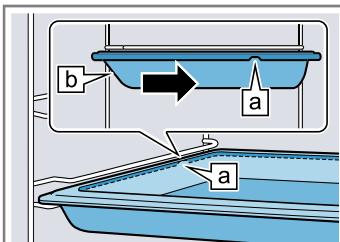

3. Полностью задвиньте принадлежности так, чтобы они не касались дверцы прибора.


**Заметка:** Выньте принадлежности, не нужные во время режима работы, из рабочей камеры.

**Комбинирование принадлежностей**

Для сбора стекающей при приготовлении жидкости можно использовать комбинацию решетки и универсального противня.

1. Поместите решетку в универсальный противень таким образом, чтобы обе распорки **a** располагались по задней кромке универсального противня.
2. Устанавливайте универсальный противень на уровень между обоими направляющими стержнями одного уровня. Решетка должна находиться над верхним направляющим стержнем.

Решетка на универсальном противне

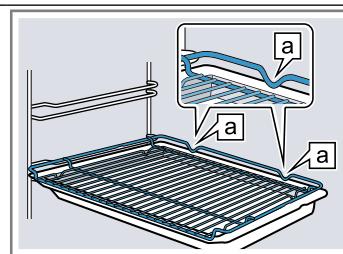**5.3 Дополнительные принадлежности**

Дополнительные принадлежности можно приобрести через сервисную службу или через интернет-магазин. Полный перечень специальных принадлежностей к прибору вы найдёте в наших рекламных проспектах или в интернете:

[www.neff-international.com](http://www.neff-international.com)

Принадлежности относятся к конкретным приборам. Поэтому при покупке всегда указывайте точное обозначение (номер Е) вашего прибора.

Информацию о том, какие принадлежности предлагаются для вашего прибора, вы можете найти в онлайн-магазине или запросить в сервисной службе.

## 6 Перед первым использованием

Выполните установки для первого ввода в эксплуатацию. Очистите прибор и аксессуары.

### 6.1 Первый ввод в эксплуатацию

Необходимо выполнить установки для первого ввода в эксплуатацию перед началом эксплуатации прибора.

#### Установка времени суток

После подсоединения прибора к сети или после отключения электроэнергии на дисплее мигает время суток. Базовая установка для отображаемого времени суток – «12:00». Установите текущее время суток.

**Требование:** Переключатель выбора функций должен находиться в нулевом положении 0.

1. Установите время суток кнопкой < или >.
2. Нажмите кнопку Ⓛ.
- ✓ На дисплее отображается установленное время суток.

**Рекомендация:** В базовых установках

→ Страница 13 можно выбрать, будет ли отображаться индикация времени суток на дисплее.

### 6.2 Очистка прибора перед первым использованием

Перед первым использованием прибора необходимо очистить рабочую камеру и принадлежности.

1. Выньте принадлежности и материалы из рабочей камеры, например, частички стиропора, из рабочей камеры.
2. Перед нагревом протрите гладкие поверхности внутри рабочей камеры мягкой влажной тканью.
3. На протяжении времени нагревания прибора проветривайте помещение.
4. Установите вид нагрева и температуру.  
→ "Стандартное управление", Страница 10

Вид нагрева Горячий воздух Circo Therm

Температура максимальная

Время приготовления 1 час

5. Выключите прибор по истечении указанного времени.
6. Подождите, пока рабочая камера остынет.
7. Очистите гладкие поверхности мягкой тряпкой с мыльным раствором.
8. Тщательно очистите принадлежности мягкой тряпкой или щеткой для мытья посуды с мыльным раствором.

## 7 Стандартное управление

### 7.1 Включение прибора

- ▶ Поверните переключатель выбора функций в положение, отличное от нулевого 0.
- ✓ Прибор включен.

### 7.2 Выключение прибора

- ▶ Установите переключатель выбора функций в нулевое положение 0.
- ✓ Прибор выключен.

### 7.3 Установка вида нагрева и температуры

1. Установите вид нагрева с помощью переключателя выбора функций.
2. Установите температуру или режим гриля с помощью регулятора температуры.
- ✓ Через несколько секунд прибор начнет нагреваться.

3. Когда блюдо будет готово, выключите прибор.

#### Рекомендации

- Подходящий вид нагрева для вашего блюда см. в описании видов нагрева.  
→ "Виды нагрева", Страница 6
- Вы также можете установить продолжительность режима и время его окончания.  
→ "Функции времени", Страница 11

#### Изменение вида нагрева

Вы можете изменить вид нагрева в любой момент.

- ▶ Переключателем выбора функций установите нужный вид нагрева.

#### Изменение температуры

Вы можете изменить температуру в любое время.

- ▶ Установите требуемую температуру с помощью регулятора температуры.

## 8 Функции времени

Для вашего прибора предусмотрены различные функции времени, с которыми можно управлять работой прибора.

### 8.1 Обзор функций времени

Выбирайте различные функции времени кнопкой .

#### Функция времени Применение

Таймер 	Таймер можно установить независимо от режима работы. Он не влияет на работу прибора.
Время приготовления  →	Если для прибора установлено время приготовления, то по истечении этого времени режим автоматически выключается.
Окончание →	При установке продолжительности вы можете указать время завершения режима. Прибор запускается автоматически, и режим работы завершается в нужное время.
Время суток 	Вы можете установить индикацию времени суток .

### 8.2 Установка таймера

Таймер работает независимо от режима работы прибора. Вы можете установить таймер при включенном или выключенном приборе на период до 23 часов 59 минут. Для таймера предусмотрен собственный сигнал, чтобы можно было понять, истекло ли время таймера или время приготовления.

- Нажмите кнопку  до тех пор, пока на дисплее не будет выделен символ .
- Установите время таймера кнопкой  или .

Кнопка	Рекомендуемое значение
	5 минут
	10 минут

- До 10 минут время таймера устанавливается с шагом в 30 секунд. Чем выше будет значение, тем больше будут шаги по времени.
- Через несколько секунд таймер начнет работать и начнется отсчет времени таймера.
  - По истечении времени таймера раздается сигнал и время таймера на дисплее устанавливается на «0».
  - По истечении времени таймера:
    - Для выключения таймера нажмите на любую кнопку.

#### Изменение времени таймера

Вы можете изменить время таймера в любой момент.

**Требование:** На дисплее высвечивается .

- Измените время таймера кнопками  или .
- Через несколько секунд прибор принимает изменения установок.

#### Прерывание работы таймера

Вы можете приостановить время таймера в любой момент.

**Требование:** На дисплее высвечивается .

- Установите таймер в нулевое положение кнопкой .
- Через несколько секунд прибор принимает изменения установок и загорается .

### 8.3 Установка времени приготовления

Вы можете установить продолжительность режима до 23 часов и 59 минут.

**Требование:** Вид нагрева и температура или режим должны быть установлены.

- Нажмите кнопку  до тех пор, пока на дисплее не будет выделен символ .
- Установите время приготовления кнопкой  или .

Кнопка	Рекомендуемое значение
	10 минут
	30 минут

Время приготовления менее часа можно установить с шагом в 1 минуту, более часа – с шагом в 5 минут.

- Через несколько секунд прибор начинает нагреваться и начинается отсчет времени приготовления.
- По истечении времени приготовления раздается сигнал и на дисплее время приготовления устанавливается на «0».
- По истечении времени приготовления:
  - Для досрочного отключения сигнала нажмите кнопку.
  - Чтобы снова установить время приготовления, нажмите кнопку .
  - Когда блюдо будет готово, выключите прибор.

#### Изменение времени приготовления

Вы можете изменить время приготовления в любой момент.

**Требование:** На дисплее высвечивается .

- Измените время приготовления кнопкой  или .
- Через несколько секунд прибор принимает изменения установок.

#### Отмена времени приготовления

Вы можете отменить время приготовления в любой момент.

**Требование:** На дисплее высвечивается .

- Установите время приготовления в нулевое положение кнопкой .
- Через несколько секунд прибор принимает изменения установок и продолжает нагреваться без установки времени приготовления.

## 8.4 Установка времени окончания

Вы можете изменить время, к которому должно истечь время приготовления в диапазоне до 23 часов 59 минут.

### Примечания

- Для видов нагрева с функцией гриля время завершения приготовления невозможно установить.
- Чтобы добиться оптимального результата приготовления, не выполняйте установку окончания времени приготовления после того, как был запущен режим работы.
- Чтобы продукты не испортились, не оставляйте их в духовом шкафу в течение длительного времени.

### Требования

- Вид нагрева и температура или режим должны быть установлены.
- Время приготовления установлено.
- 1. Нажмите кнопку  до тех пор, пока на дисплее не будет выделен символ .
- 2. Нажмите кнопку  или .
- ✓ На дисплее отображается рассчитанное время окончания.
- 3. Изменяйте время окончания кнопкой  или .
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает установки и на дисплее отображается установленное время окончания.
- ✓ Когда загорается рассчитанное время начала, прибор начинает нагреваться, начинается отсчет времени приготовления.
- ✓ По истечении времени приготовления раздается сигнал и на дисплее время приготовления устанавливается на «0».
- 4. По истечении времени приготовления:
  - Для досрочного отключения сигнала нажмите любую кнопку.
  - Чтобы снова установить время приготовления, нажмите кнопку .
  - Когда блюдо будет готово, выключите прибор.

### Изменение времени окончания приготовления

Чтобы добиться оптимального результата приготовления, вы можете изменять установленное время окончания только до начала режима приготовления и отсчета времени.

## 9 Функция блокировки для безопасности детей

Заблокируйте прибор, чтобы дети не могли случайно включить прибор или изменить его настройки.

### Примечания

- Установить функцию блокировки для безопасности детей можно в базовых установках  
→ Страница 13.
- После отключения электроэнергии блокировка для безопасности детей.

Функция блокировки для безопасности детей позволяет заблокировать элемент управления прибором.

**Требование:** На дисплее высвечивается .

- Изменяйте время окончания кнопкой  или .
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает изменения установок.

### Сброс времени окончания

Вы можете сбросить установленное время окончания в любой момент.

**Требование:** На дисплее высвечивается .

- Сбросьте время окончания на текущее время суток плюс время приготовления кнопкой .
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает изменения установок и начинает нагреваться. Начинается отсчет времени приготовления.

## 8.5 Установка времени суток

После подсоединения прибора к сети или после отключения электроэнергии на дисплее мигает время суток. Базовая установка для отображаемого времени суток – «12:00». Установите текущее время суток.

**Требование:** Переключатель выбора функций должен находиться в нулевом положении 0.

1. Установите время суток кнопкой  или .
2. Нажмите кнопку .

- ✓ На дисплее отображается установленное время суток.

**Рекомендация:** В базовых установках

→ Страница 13 можно выбрать, будет ли отображаться индикация времени суток на дисплее.

### Изменение времени суток

Вы можете изменить время суток в любое время.

**Требование:** Переключатель выбора функций должен находиться в нулевом положении 0.

1. Нажмайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не будет выделен символ .
2. Измените время суток кнопкой  или .

- ✓ Через несколько секунд прибор принимает изменения установок.

## Снятие автоматической блокировки для безопасности детей

**Требование:** Автоматическая блокировка для безопасности детей активирована в базовых установках.  
 → "Базовые установки", Страница 13  
 ▶ Удерживайте нажатой кнопку  , пока на дисплее не появится .

# 10 Быстрый нагрев

Для экономии времени с помощью функции «Быстрый нагрев» можно сократить время нагрева. Используйте режим быстрого разогрева только для работы с температурами выше 100 °C. После завершения быстрого разогрева лучше использовать следующие виды нагрева:

- Горячий воздух Circo Therm 

## 10.1 Установка быстрого нагрева

Чтобы добиться равномерного приготовления блюда, ставьте блюдо в рабочую камеру только после завершения быстрого нагрева.

1. Установите режим быстрого разогрева  с помощью переключателя выбора функций.

2. Установите требуемую температуру с помощью регулятора температуры.
- ✓ Через несколько секунд начнется быстрый разогрев.
- ✓ По завершении режима быстрого нагрева раздается сигнал и погаснет индикатор нагрева.
3. Установите подходящий вид нагрева с помощью переключателя выбора функций.
4. Поставьте блюдо в рабочую камеру.

# 11 Базовые установки

Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

## 11.1 Обзор базовых установок

Здесь приведен обзор базовых установок и заводских настроек. Базовые установки зависят от оборудования прибора.

Индикация	Базовая установка	Выбор
 0	Автоматическая блокировка для безопасности детей → "Функция блокировки для безопасности детей", Страница 12	<input type="checkbox"/> = нет ¹ <input checked="" type="checkbox"/> = да ²
 1	Индикация времени суток	<input type="checkbox"/> = Отключение индикации времени суток <input checked="" type="checkbox"/> = время суток ¹
 2	Продолжительность сигнала по истечении времени приготовления или времени таймера	<input type="checkbox"/> = 10 секунд <input type="checkbox"/> = 30 секунд ¹ <input type="checkbox"/> = 2 минуты
 3	Сигнал при нажатии на кнопку	<input type="checkbox"/> = выкл <input checked="" type="checkbox"/> = вкл ¹
 4	Остаточное время работы охлаждающего вентилятора	<input type="checkbox"/> = короткое <input type="checkbox"/> = среднее <input type="checkbox"/> = долгое ¹ <input type="checkbox"/> = очень долгое
 5	Время ожидания до принятия установки	<input type="checkbox"/> = 3 секунды ¹ <input type="checkbox"/> = 6 секунд <input type="checkbox"/> = 10 секунд

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

² Возможно только при установке  1

³ Только для приборов с функцией пара

Индика- ция	Базовая установка	Выбор
с 6	Установка блокировки для безопасности детей → "Функция блокировки для безопасности детей", Страница 12	<input type="checkbox"/> = нет <input checked="" type="checkbox"/> = да ¹
с 7	Жёсткость воды ³	<input type="checkbox"/> = смягчённая <input checked="" type="checkbox"/> = мягкая (до 1,5 ммоль/л) <input checked="" type="checkbox"/> = средней жёсткости (1,5–2,5 ммоль/л) <input checked="" type="checkbox"/> = жёсткая (2,5–3,8 ммоль/л) <input checked="" type="checkbox"/> = очень жёсткая (более 3,8 ммоль/л) ¹

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)² Возможно только при установке с 6!³ Только для приборов с функцией пара

## 11.2 Изменение базовой установки

**Требование:** Прибор выключен.

- Нажмите кнопку и удерживайте прим. 4 секунды.
- На дисплее появляется первая базовая установка, например, с  I.
- Кнопкой < или > измените установку.
- Кнопкой перейдите к следующей установке.

- Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку и удерживайте прим. 4 секунды.

**Заметка:** После отключения электроэнергии базовые установки вернутся к заводским установкам.

## 11.3 Сброс изменений базовых установок

- Поверните переключатель выбора функций.
- Все изменения будут сброшены и не сохранятся.

# 12 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

## 12.1 Чистящее средство

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей прибора, используйте только подходящие чистящие средства.

### Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

### ВНИМАНИЕ!

Неподходящие чистящие средства повреждают поверхности прибора.

- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

- Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- Не используйте жесткие мочалки или губки.
- Не используйте специальные чистящие средства в теплом состоянии.

Использование средства для очистки духовок в нагретой рабочей камере приводит к повреждению эмали.

- Нельзя использовать средство для очистки духовок, если рабочая камера нагрета.
- Перед следующим разогреванием полностью удалите остатки пищи из рабочей камеры и с дверцы прибора.

Новые губки содержат посторонние частицы, попавшие при производстве.

- Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.

## Подходящие чистящие средства

Используйте только подходящие моющие средства для очистки различных поверхностей вашего прибора.

Соблюдайте инструкции по очистке прибора.

→ "Очистка прибора", Страница 16

## Передняя панель прибора

Поверхность	Подходящие чистящие средства	Указания
Нержавеющая сталь	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горячий мыльный раствор</li> <li>■ Специальные средства по уходу за изделиями из нержавеющей стали для очистки нагретых поверхностей</li> </ul>	<p>Чтобы предотвратить коррозию, сразу же удалайте пятна извести, жира, крахмала и яичного белка с поверхностей из нержавеющей стали.</p> <p>Средство по уходу за изделиями из нержавеющей стали следует наносить тонким слоем.</p>
Пластиковые и покрытые лаком поверхности например, панель управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горячий мыльный раствор</li> </ul>	<p>Не используйте чистящее средство для стекол или скребок для стеклянных поверхностей.</p>

## Дверца прибора

Зона	Подходящие чистящие средства	Указания
Стёкла дверцы	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горячий мыльный раствор</li> </ul>	<p>Не используйте скребок для стеклянных поверхностей или губку из нержавеющей стали.</p> <p><b>Рекомендация:</b> Для тщательной очистки снимайте стекла дверцы. → "Дверца прибора", Страница 18</p>
Защитная панель дверцы	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Из нержавеющей стали: Средство для очистки нержавеющей стали</li> <li>■ Из пластмассы: Горячий мыльный раствор</li> </ul>	<p>Не используйте чистящее средство для стекол или скребок для стеклянных поверхностей.</p> <p><b>Рекомендация:</b> Для тщательной очистки снимите защитные панели дверцы. → "Дверца прибора", Страница 18</p>
Ручка дверцы	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горячий мыльный раствор</li> </ul>	<p>Для предотвращения появления пятен, которые невозможно удалить, сразу убирайте средство для удаления накипи при попадании на ручку дверцы.</p>
Уплотнитель дверцы	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горячий мыльный раствор</li> </ul>	<p>Не трите и не снимайте.</p>

## Рабочая камера

Зона	Подходящие чистящие средства	Указания
Эмалированные поверхности	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горячий мыльный раствор</li> <li>■ Раствор уксуса</li> <li>■ Средство для очистки духовых шкафов</li> </ul>	<p>При сильном загрязнении размачивайте пятна или используйте щетку или губку из нержавеющей стали.</p> <p>После очистки просушите рабочую камеру, оставив дверцу прибора открытой.</p> <p><b>Примечания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ При очень высоких температурах эмаль может выгорать, что может привести к незначительным изменениям цвета эмали. Это не оказывает влияния на функционирование прибора.</li> <li>■ Края тонкого противня не полностью покрыты эмалью и могут быть шероховатыми. Это не оказывает отрицательного влияния на функцию защиты от коррозии.</li> <li>■ Остатки пищевых продуктов могут вызвать белый налет на эмалированных поверхностях. Этот налет не представляет опасности для здоровья. Это не оказывает влияния на функционирование прибора. Налёт можно удалить лимонной кислотой.</li> </ul>
Самоочищающиеся поверхности	-	<p>Соблюдайте инструкции по работе с самоочищающимися поверхностями.</p> <p>→ "Очистка самоочищающихся поверхностей в рабочей камере", Страница 16</p>

Зона	Подходящие чистящие средства	Указания
Стеклянный плафон лампочки в духовом шкафу	▪ Горячий мыльный раствор	При сильном загрязнении используйте средство для очистки духовых шкафов.
Навесные элементы	▪ Горячий мыльный раствор	При сильном загрязнении размочите пятна или используйте щетку или губку из нержавеющей стали. <b>Рекомендация:</b> Снимите навесные элементы для очистки. → "Навесные элементы", Страница 18
Принадлежности	▪ Горячий мыльный раствор ▪ Средство для очистки духовых шкафов	При сильном загрязнении размачивайте пятна или используйте щетку или губку из нержавеющей стали. Эмалированные принадлежности можно мыть в посудомоечной машине.

## 12.2 Очистка прибора

Чтобы не допустить повреждения прибора, очищайте прибор в соответствии с указаниями соответствующими чистящими средствами.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Во время работы прибор и его доступные части нагреваются.

- ▶ Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- ▶ Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарения могут вспыхнуть.

- ▶ Перед эксплуатацией удалите грубые загрязнения из рабочей камеры, с поверхности нагревательных элементов и принадлежностей.



**Требование:** Следуйте указаниям по использованию чистящих средств.

→ "Чистящее средство", Страница 14

1. Используйте для очистки прибора горячий мыльный раствор и салфетку из мягкой ткани.
  - Для некоторых поверхностей можно использовать альтернативные чистящие средства.  
→ "Подходящие чистящие средства", Страница 14
2. Насухо вытрите мягким салфеткой.

## 12.3 Проверка уплотнителя рабочей камеры после очистки

- ▶ Если уплотнитель рабочей камеры находится слева или справа от распорки **a**, сдвиньте уплотнитель рабочей камеры внутрь так, чтобы он находился рядом с распоркой **a**.

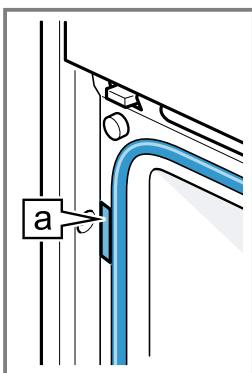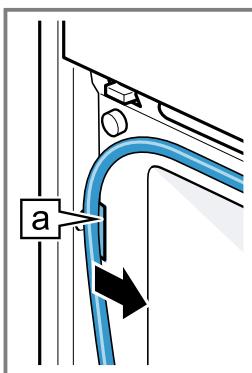

## 12.4 Очистка самоочищающихся поверхностей в рабочей камере

Задняя стенка внутри рабочей камеры самоочищающаяся. Самоочищающиеся поверхности имеют пористое матовое керамическое покрытие и шероховатую поверхность. Во время работы прибора брызги от запекания, жарения или приготовления на гриле впитываются самоочищающимися поверхностями и удаляются. Если во время работы самоочищающиеся поверхности больше не очищаются надлежащим образом, разогрейте рабочую камеру.

### ВНИМАНИЕ!

При отсутствии регулярной очистки самоочищающихся поверхностей, они могут быть повреждены.

- ▶ При наличии темных пятен на самоочищающихся поверхностях нагрейте рабочую камеру.
- ▶ Не используйте средства для очистки духовок или жесткие губки и щетки. При случайном попадании средства для очистки духовок на самоочищающиеся поверхности немедленно удалите его губкой, смоченной в воде. Не трите.
- 1. Извлеките принадлежности и посуду из рабочей камеры.
- 2. Снимите навесные элементы и выньте их из рабочей камеры.  
→ "Навесные элементы", Страница 18
- 3. Удалите сильные загрязнения мягкой тканевой салфеткой с мыльным раствором:
  - с гладких эмалированных поверхностей
  - с внутренней стороны дверцы прибора
  - со стеклянного плафона лампочки в духовом шкафу
 Это предотвратит появление пятен, которые невозможно удалить.
- 4. Извлеките принадлежности из рабочей камеры. Рабочая камера должна быть пустой.
- 5. Переключателем выбора функций установите **Выпечка хлеба**.
- 6. Установите максимальную температуру регулятором температуры.
- ✓ Через несколько секунд прибор начнет нагреваться.
- 7. Через один час выключите прибор.
- 8. После того, как прибор остынет, при необходимости протрите рабочую камеру влажной тканевой салфеткой.

**Заметка:** На самоочищающихся поверхностях могут образоваться красные пятна. Это остатки продуктов. Эти пятна не опасны для здоровья и не яв-

ляются ржавчиной. Эти пятна не влияют на способность самоочищающихся поверхностей к самоочистке.

## 13 Режим очистки

Для очистки прибора используйте режим очистки.

### 13.1 Программа очистки Программа Easy Clean

Используйте программу очистки **Программа Easy Clean** для промежуточной очистки рабочей камеры. В ходе этой программы **Программа Easy Clean** загрязнения размягчаются посредством испарения мыльного раствора. Затем загрязнения легко удаляются.

#### Установка программы очистки Программа Easy Clean

##### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!**

При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар.

- ▶ Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

##### Примечания

- Время завершения невозможно изменить.
- Длительность выполнения предварительно установлена и не может быть изменена.

##### Требования

- Запускайте программу очистки только при охлажденной рабочей камере.
  - Чтобы удалить особенно стойкую грязь, дайте мыльному раствору впитаться в течение некоторого времени, прежде чем начинать очистку.
  - Чтобы удалить особенно стойкую грязь, перед запуском программы очистки протрите загрязненные участки гладких поверхностей моющим средством.
1. Из рабочей камеры должны быть извлечены принадлежности.

##### 2. ВНИМАНИЕ!

Использование дистиллированной воды в рабочей камере ведет к появлению ржавчины.

- ▶ Не используйте дистиллированную воду.

Смешайте 0,4 литра воды с одной каплей моющего средства и налейте на дно рабочей камеры посередине.

9. Установите навесные элементы.  
→ "Навесные элементы", Страница 18

3. Установите программу очистки  с помощью переключателя выбора функций и регулятора температуры.
- ✓ На дисплее появится время выполнения.
- ✓ Через несколько секунд будет запущена программа очистки. На дисплее начинается отсчет времени выполнения.
- ✓ После завершения программы очистки раздается сигнал.

#### Очистка рабочей камеры после приготовления пищи

##### ВНИМАНИЕ!

Влага, скопившаяся в рабочей камере в течение длительного времени, может стать причиной появления ржавчины.

- ▶ По завершении программы очистки протрите рабочую камеру и дайте ей полностью просохнуть.
- При эксплуатации при температуре выше 120 °C вода на дне рабочей камеры повреждает эмаль.
- ▶ Не запускайте режим, если на дне рабочей камеры собралась вода.
- ▶ Перед запуском прибора вытрите воду на дне рабочей камеры.
- 1. Откройте дверцу прибора и соберите оставшуюся воду впитывающей губкой.
- 2. Очистите гладкие поверхности внутри рабочей камеры с помощью салфетки или мягкой щетки. Въевшуюся грязь удалите спиральной металлической мочалкой.
- 3. Удалите накипь салфеткой, смоченной в уксусе. Затем промойте чистой водой и вытрите насухо мягкой салфеткой, не забывая при этом участок под уплотнителем дверцы.
- 4. Если стойкая грязь сохранилась, снова запустите программу очистки после того, как рабочая камера остынет.
- 5. Для отключения прибора установите переключатель выбора функций в нулевое положение.
- 6. Приоткройте дверцу прибора и оставьте в таком состоянии примерно на 1 час, чтобы поверхности рабочей камеры просохли.
  - Чтобы рабочая камера быстрее высохла, установите **Горячий воздух Circo Therm**  и прим. на 5 минут и нагрейте до 50 °C при открытой дверце.

## 14 Навесные элементы


Для очистки или замены навесных элементов рабочей камеры, их можно снимать.

### 14.1 Снятие навесных элементов

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**

Навесные элементы очень сильно нагреваются

- ▶ Не прикасайтесь к раскаленным навесным элементам.
- ▶ Всегда давайте прибору остить.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.
- 1. Слегка приподнимите ① навесной элемент и снимите ②.
- 2. Потяните навесной элемент вперед ③ и извлеките.

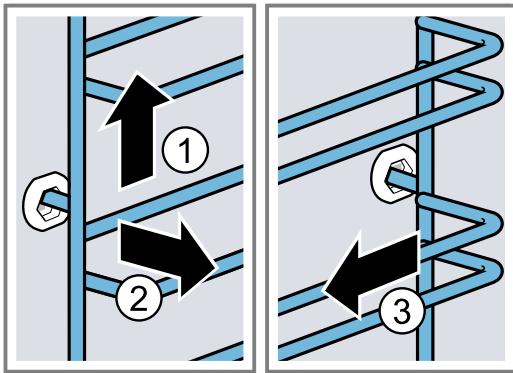


3. Очистите навесной элемент.  
→ "Чистящее средство", Страница 14

### 14.2 Установка навесных элементов

#### Примечания

- Навесные элементы не взаимозаменяемы.
- При установке обоих навесных элементов следите, чтобы скобы находились спереди.
- 1. Вставьте навесной элемент в заднее гнездо ① так, чтобы он прилегал к стенке рабочей камеры, и отожмите назад ②.
- 2. Вставьте навесной элемент в переднее гнездо ③ так, чтобы он прилегал к стенке рабочей камеры, и отожмите вниз ④.

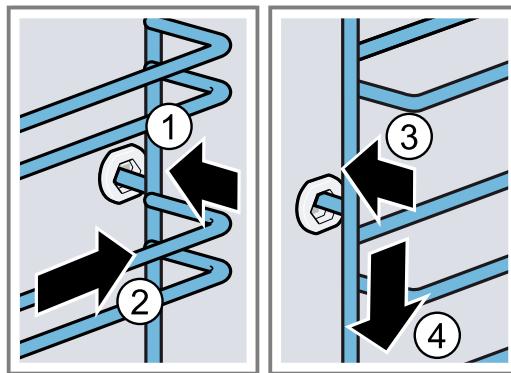

## 15 Дверца прибора

Для долговременной исправной работы прибора вы можете снять и очистить дверцу прибора.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

Если петли не закреплены из-за неполной блокировки, они могут с силой захлопнуться.

- ▶ При навешивании и снятии дверцы с петель всегда поворачивайте оба фиксатора до упора.
- ▶ Если петля захлопнулась при навешивании или снятии дверцы, не трогайте петлю руками, а обратитесь в сервисную службу.

#### Заметка:

Дополнительная информация:



### 15.1 Снятие дверцы прибора

#### Требования


- Подготовьте фонарик.
- Подготовьте отвертку.
- Подготовьте монету.
- 1. Чтобы лучше видеть блокиратор дверцы, посветите фонариком в зазор рядом с дверцей прибора.




2. Для этого, держа отвертку горизонтально ①, поверните блокиратор дверцы (деталь черного цвета) с обеих сторон вверх до упора ②.

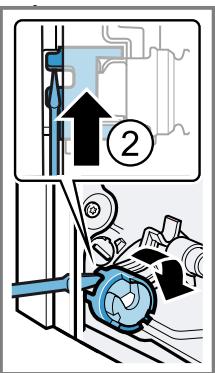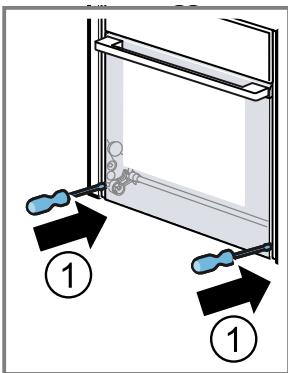


Блокиратор дверцы открыт

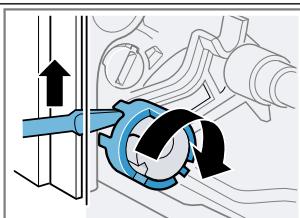


Блокиратор дверцы закрыт

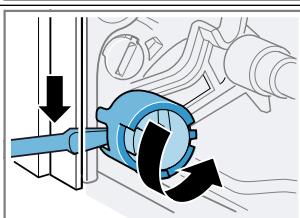


3. Приоткройте дверцу прибора прим. на 45°.

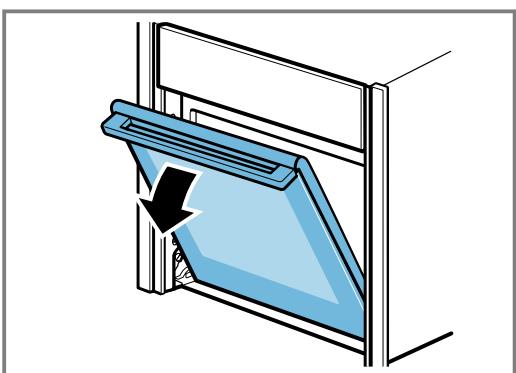


4. Вставьте монету в зазор фиксатора ① и поверните до упора ②.
- Фиксатор слева поверните по часовой стрелке.
  - Фиксатор справа поверните против часовой стрелки.

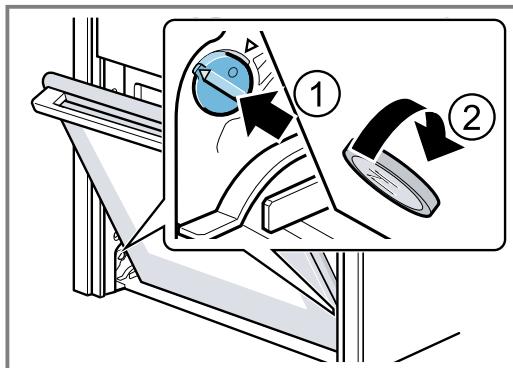


Фиксатор с левой стороны не закреплен  
Стрелки не указывают друг на друга

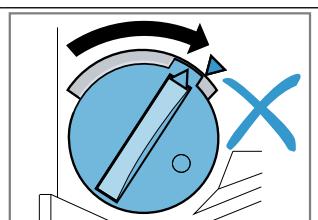

Фиксатор с левой стороны зафиксирован  
Стрелки указывают друг на друга

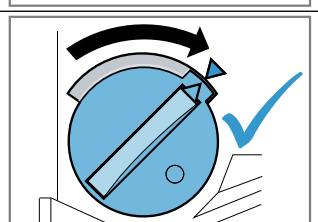

Фиксатор с левой стороны не зафиксирован


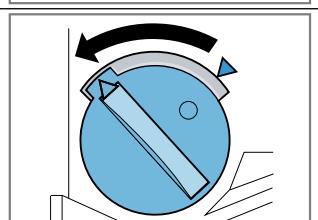


- ✓ Фиксатор входит в зацепление со слышимым щелчком.

## 5. ВНИМАНИЕ!

- Открытие и закрытие дверцы прибора в зафиксированном положении повреждает дверные петли.
- Не открывайте или закрывайте дверцу прибора, если чувствуется сопротивление.
  - При повреждении дверных петель, обратитесь в сервисную службу.

Аккуратно сдвигайте дверцу прибора вперед и назад в обоих направлениях, указанных стрелками, пока не услышите тихий щелчок. Дверцу прибора можно двигать лишь минимально.

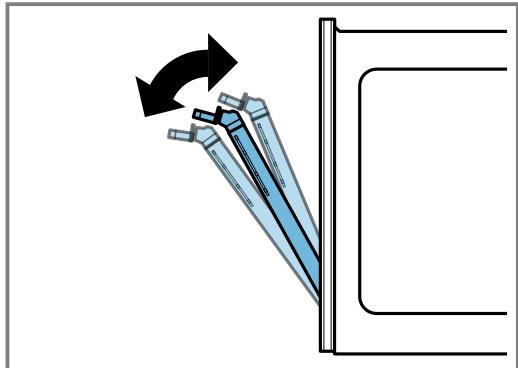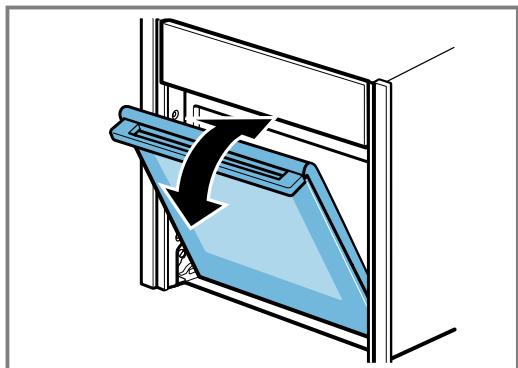

- ✓ Дверца прибора находится в зафиксированном положении.

## 6. **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**


Дверца прибора весит 7–10 кг и при неосторожном обращении может упасть.

- Обращайтесь с дверцей прибора осторожно.

Ручка дверцы не подходит для переноски дверцы прибора. Ручка дверцы может отломиться.

- Не переносите дверцу прибора за ручку.
- При переноске дверцы удерживайте ее слева и справа обеими руками.

Возьмитесь за дверцу прибора слева и справа обеими руками и слегка поверните ручку дверцы вверх таким образом ①, чтобы дверцу прибора можно было снять движением вверх ②.

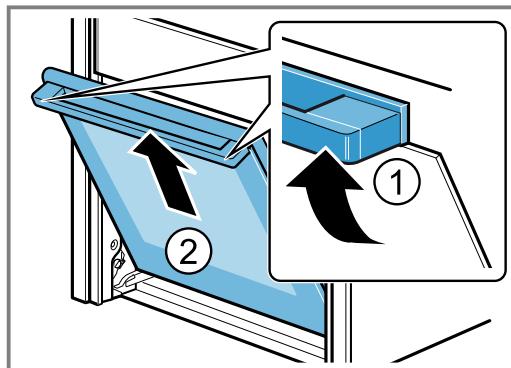


7. Положите дверцу прибора на ровную мягкую и чистую поверхность.


## 15.2 Навешивание дверцы прибора

1. **Рекомендация:** Убедитесь, что дверца всталла без перекоса и полностью вошла в крепление.

Заведите дверцу одновременно через левый и правый направляющие ролики **a**.

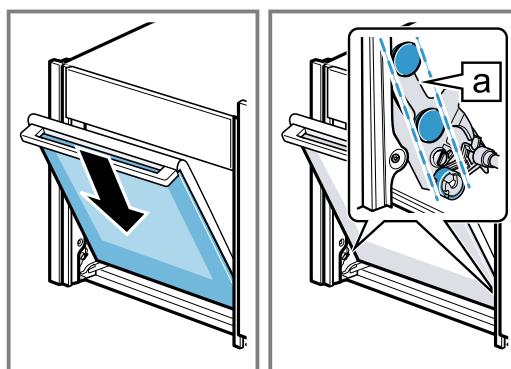


2. Слегка поверните ручку дверцы вверх ①.

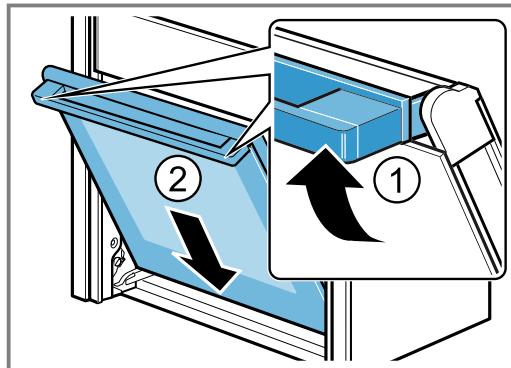

- ✓ Дверца полностью опустится вниз ②.

3. Выверните с помощь монеты оба фиксатора дверцы. Вставьте монету в зазор петли ① и поверните до упора ②.
  - Петлю слева поверните против часовой стрелки.
  - Петлю справа поверните по часовой стрелке.

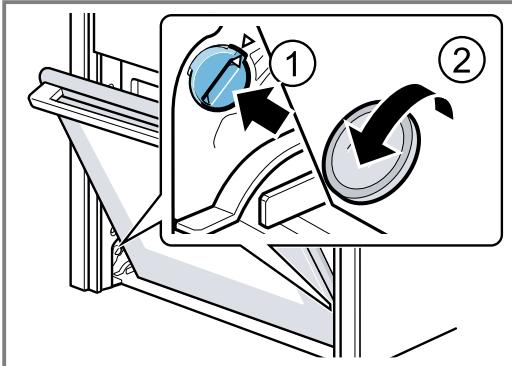


4. Открывайте дверцу прибора, пока не услышите легкий щелчок и затем закройте.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

Из-за ненадежных блокираторов дверцы дверца прибора может отсоединиться.

- После навешивания дверцы закройте левый и правый блокираторы дверцы.

Для этого, держа отвертку горизонтально ① поверните блокиратор дверцы (деталь черного цвета) с обеих сторон вниз до упора ②.

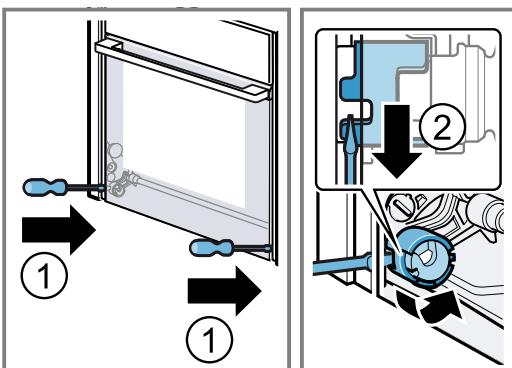

- ✓ Блокиратор дверцы закрыт.

### 15.3 Снятие стекол дверцы

Для облегчения очистки стекла дверцы можно вынуть.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

Некоторые части дверцы прибора имеют острые кромки.


- Используйте защитные перчатки.

#### **Требования**


- Подготовьте отвёртку.
- Дверца прибора снята.

1. Положите дверцу прибора внешней стороной вниз на ровную, мягкую и чистую поверхность.
2. Ослабьте винты слева и справа на дверце ① и снимите её.


3. Осторожно приподнимите внутреннее стекло и извлеките движением в направлении, указанном стрелкой ②.

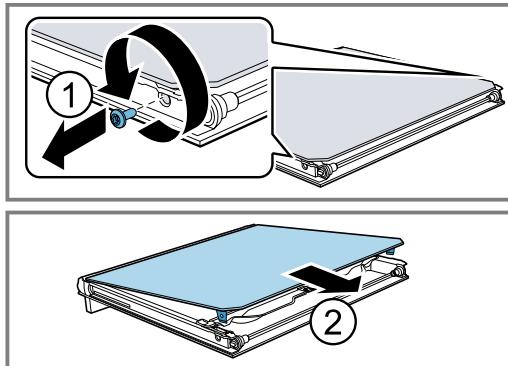

4. Отожмите центральное стекло вниз на участке ①, осторожно надавите на держатель ② так, чтобы стекло можно было вынуть.

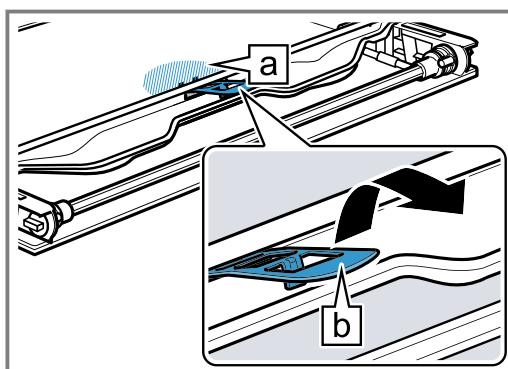

5. Осторожно приподнимите центральное стекло снизу ① и выньте движением в направлении, указанном стрелкой ②.

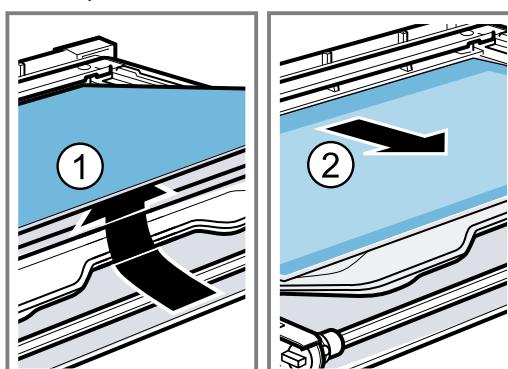

6. **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть.

- Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы духового шкафа, так как они могут поцарапать поверхность.

Протрите стёкла с обеих сторон мягкой салфеткой, смоченной средством для очистки стёкол.

7. Протрите насухо и снова установите стёкла дверцы.

## 15.4 Установка стекла дверцы


### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

Неправильно установленные стекло или дверца прибора являются источником опасности.

- ▶ Перед началом использования прибора, убедитесь, что стекло и дверца прибора установлены правильно.


1. **Рекомендация:** При установке должна соблюдаться первоначальная последовательность расположения стекол дверцы.

Установите центральное стекло и задвиньте в направлении стрелки так, чтобы оно оказалось в рамке.

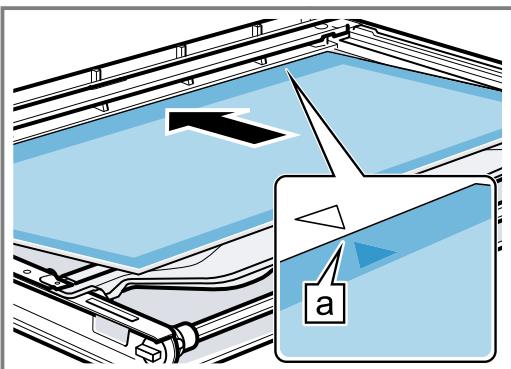


Стрелка на центральном стекле должна совпадать со стрелкой на рамке **a**.



2. Отожмите центральное стекло вниз на участке **a**, вставьте держатель **b** под наклоном и прижмите так, чтобы он зафиксировался.

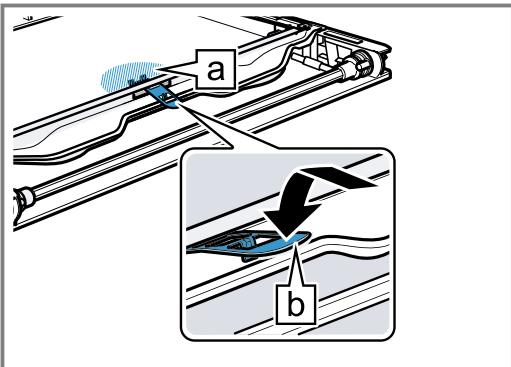


- ✓ Держатель установлен.

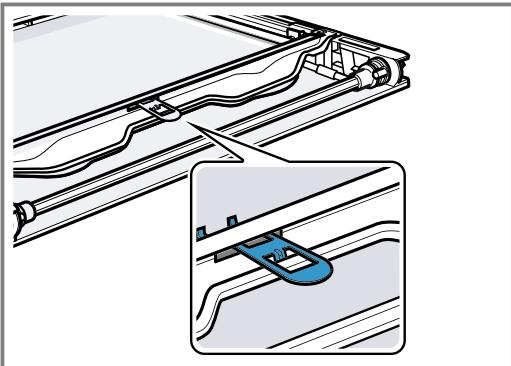

3. Выровняйте внутреннее стекло дверцы посередине.
4. Наклоните внутреннее стекло и установите **①** защитную панель дверцы **a**.
5. Установите **②** крепёжные уголки внутреннего стекла **b** в отверстии.

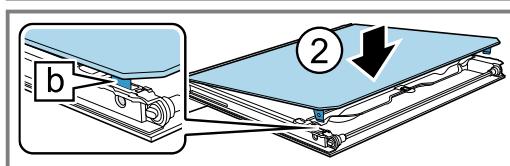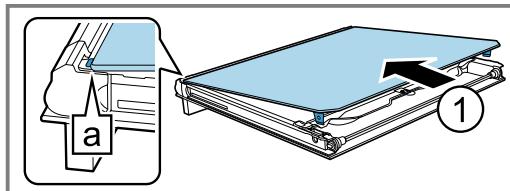

6. Вверните винты на дверце прибора с левой и с правой стороны.

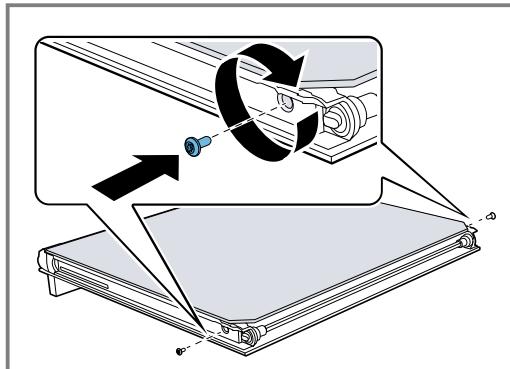

# 16 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистам.
- ▶ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную службу.

## 16.1 Сбои в работе

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Прибор не работает.	<p>Сработал предохранитель в блоке предохранителей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.</li> </ul> <p>Сбой электропитания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.</li> </ul> <p>Неисправность электроники</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ненадолго отсоедините прибор от электросети, отключив предохранитель.</li> <li>2. Сбросьте базовые установки до заводских. → "Базовые установки", Страница 13</li> </ol>
Прибор не полностью прекращает работу по истечении времени приготовления или таймера.	<p>По истечении времени приготовления или таймера прибор перестает нагреваться. Освещение духового шкафа и охлаждающий вентилятор продолжают работу. При использовании видов нагрева с циркуляцией воздуха вентилятор на задней стенке рабочей камеры продолжает вращаться.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.</li> <li>✓ Прибор выключен.</li> <li>✓ Освещение духового шкафа и охлаждающий вентилятор выключены.</li> <li>✓ Охлаждающий вентилятор отключается автоматически после охлаждения рабочей камеры.</li> </ul>
На дисплее мигает время суток.	<p>Сбой электропитания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Заново установите время суток. → "Установка времени суток", Страница 12</li> </ul>
Время суток не отображается на дисплее при выключенном приборе.	<p>Изменена базовая установка.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Измените базовую установку для индикатора времени суток. → "Базовые установки", Страница 13</li> </ul>
На дисплее горит ☺ и на приборе невозможно выполнить установки.	<p>Активирована блокировка для безопасности детей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Деактивируйте блокировку для безопасности детей кнопкой ⌂. → "Функция блокировки для безопасности детей", Страница 12</li> </ul>
На дисплее появляется сообщение с E, например, EOS-3 2.	<p>Неисправность электроники</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите кнопку ⌂. <ul style="list-style-type: none"> <li>- При необходимости заново установите время суток.</li> </ul> </li> <li>✓ В случае однократной неисправности сообщение об ошибке погаснет.</li> <li>2. Если сообщение об ошибке появится снова, обратитесь в сервисную службу. Дайте точную информацию о сообщении об ошибке и укажите номер Е вашего прибора. → "Сервисная служба", Страница 24</li> </ol>

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Если сетевой кабель прибора будет поврежден, он должен быть заменен обученным специалистом.

## 16.2 Замена лампочки в духовом шкафу

Если лампочка в рабочей камере перегорит, ее нужно заменить.

**Заметка:** Устойчивые к высоким температурам галогенные лампочки на 230 В мощностью 25 Вт вы можете приобрести в сервисной службе или специализированных магазинах. Используйте только указанные лампочки. Берите новую галогенную лампочку чистой сухой салфеткой. Это продлит срок службы лампочки.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Во время работы прибор и его доступные части нагреваются.

- ▶ Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- ▶ Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При замене лампы учитывайте, что контакты в патроне находятся под напряжением.

- ▶ Перед заменой лампы убедитесь, что прибор отключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ▶ Также извлеките из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей.


### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Стеклянная крышка может разбиться под воздействием внешних факторов или из-за слишком сильного давления при накрывании посуды или снятии крышки с посуды.

- ▶ Соблюдайте осторожность при накрывании или снятии крышки с посуды.
- ▶ Используйте прихватки или кухонное полотенце.

### Требования

- Прибор отключен от электросети.
  - Рабочая камера остыла.
  - Новая галогенная лампочка для замены находится под рукой.
1. Во избежание повреждений положите в рабочую камеру кухонное полотенце.
  2. Отверните стеклянный плафон в направлении против часовой стрелки ①.
  3. Извлеките галогенную лампочку, не поворачивая ее ②.

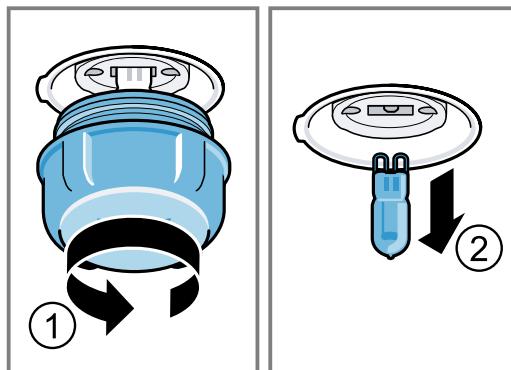

4. Вставьте новую галогенную лампочку и закрутите в патрон. Следите за положением штифтов.
5. В зависимости от типа прибора стеклянный плафон может быть оснащен уплотнительным кольцом. Вставьте уплотнительное кольцо.
6. Прикрутите стеклянный плафон.
7. Выньте кухонное полотенце из рабочей камеры.
8. Подключите прибор к электросети.

## 17 Утилизация

### 17.1 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## 18 Сервисная служба


Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.


<https://www.neff.ru>

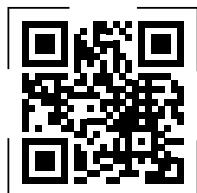

Этот продукт имеет источники света класса энергоэффективности G.

## 18.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора. Фирменная табличка с номерами находится внизу на внутренней стороне дверцы прибора.



Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона на сервисной службы, вы можете записать эти данные.

## 19 У вас всё получится!

Здесь вы найдете обзор оптимальных установок для приготовления различных типов блюд, а также рекомендации относительно принадлежностей и посуды. Все рекомендации подобраны с учётом характеристик именно вашего прибора.

### 19.1 Указания по приготовлению

Учитывайте данную информацию при приготовлении пищи.

- Температура и время приготовления зависят от количества продуктов и рецепта. Поэтому указаны диапазоны установочных значений. Начните с наименьших значений.
- Установочные значения действительны в том случае, если блюдо помещается в холодную рабочую камеру. Не устанавливайте принадлежности в рабочую камеру, пока она не разогреется.
- Неиспользуемые принадлежности необходимо убирать из рабочей камеры.

### 19.2 Указания для выпекания

При выпекании используйте указанные уровни установки.

Выпечание на одном уровне	Высота
выпечка высокой формы или высокая форма на решётке	2
выпечка плоской формы или выпекание в противне	3

Выпечание на двух уровнях	Высота
Универсальный противень	3
Противень	1
Формы на решётке:	Высота
первая решётка	3
вторая решётка	1

Выпечание на трёх уровнях	Высота
Противень	4
Универсальный противень	3
Противень	1

### Примечания

- Для выпекания на нескольких уровнях одновременно используйте режим «Горячий воздух». Приготовление одновременно установленной выпечки не обязательно будет завершено в одно и то же время.
- Поставьте формы друг около друга или друг над другом в шахматном порядке в рабочую камеру.
- Для достижения оптимальной степени готовности мы рекомендуем использовать тёмные металлические формы для выпекания.

### 19.3 Указания по жарению и приготовлению на гриле

Установочные значения действительны для установки нефаршированных птицы, мяса или рыбы для жарения, имеющих такую же температуру, как в холодильнике, в холодную рабочую камеру.

### ВНИМАНИЕ!

Продукты, содержащие кислоту, могут повредить решетку

- Не кладите продукты, содержащие кислоту, такие как фрукты или вымоченные в кислом маринаде блюда для приготовления на гриле, прямо на решетку.
- Чем больше кусок птицы, мяса или рыбы, тем ниже должна быть температура и больше время приготовления.
- Переворачивайте птицу, мясо и рыбу по истечении прим. от 1/2 до 2/3 заданного времени.
- Добавьте немного жидкости в посуду с птицей. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды толщиной прим. на 1–2 см.
- При переворачивании птицы следите за тем, чтобы сначала птица находилась грудкой или кожей вниз.

### Указание для пользователей, имеющих аллергию на никель

В редких случаях на продуктах могут остаться незначительные следы никеля.

### Жарение и приготовление на гриле на решётке

Жарение на решётке особенно хорошо подходит для приготовления крупной птицы или нескольких кусков одновременно

ru У вас всё получится!

- В зависимости от размеров и вида жаркого в универсальный противень следует налить до 0,5 л воды. Из собранного стекающего сока можно приготовить соус. Кроме того, образуется меньше дыма и духовой шкаф меньше загрязняется.
- Во время приготовления на гриле держите дверцу прибора закрытой. Никогда не готовьте на гриле при открытой дверце прибора.
- Кладите куски непосредственно на решётку. Дополнительно минимум на один уровень ниже установите универсальный противень скошенным краем к дверце прибора. Капли жира будут стекать в него.

### Жарение в посуде

Приготовление в закрытой посуде позволяет содержать рабочую камеру в чистоте. Следуйте информации производителя о посуде для жарения. Лучше всего использовать стеклянную посуду.

### Открытая посуда

- Используйте посуду для жарения с высокими бортиками.

- Установите посуду на решётку.
- Если у вас нет подходящей посуды, используйте универсальный противень.

### Закрытая посуда

- Установите посуду на решётку.
- Птица, мясо и рыба покрываются хрустящей корочкой и в закрытой жаровне. Используйте жаровню со стеклянной крышкой. Установите более высокую температуру.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Если горячую посуду из стекла поставить на мокрую или холодную поверхность, стекло может треснуть.

- ▶ Ставьте горячую стеклянную посуду на сухую подставку.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

При открывании крышки после приготовления может высвобождаться очень горячий пар. При определённой температуре он может быть не виден.

- ▶ Поднимайте крышку так, чтобы горячий пар мог уйти в сторону, противоположную от вас.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.

## 19.4 Выбор блюд

Вид блюда	Принадлежности / посуда	Уровень установки	Вид нагрева	Температура в °C / режим гриля	Время приготовления, мин
Сдобный пирог, тонкое тесто	Прямоугольная форма	2	≡	150-170	60-80
Сдобный пирог, 2 уровня	Прямоугольная форма	3+1	↗	140-150	70-85
Фруктовый/творожный торт из песочного теста	Разъёмная форма Ø 26 см	2	≡	170-190	55-80
Бисквитный торт, 6 яиц	Разъемная форма Ø 28 см	2	≡	150-160 ¹	30-40
Бисквитный рулет	Противень	3	↗	180-200 ¹	10-15
Пирог из песочного теста с сочной начинкой	Универсальный противень	2	≡	160-180	55-95
Пирог из дрожжевого теста с сочной начинкой	Универсальный противень	3	≡	180-200	30-55
Кексы	Форма для кексов на решётке	2	≡	170-190	20-40
Мелкая выпечка из дрожжевого теста	Противень	3	↗	150-170	20-30
Мелкое печенье	Противень	3	≡	140-160	15-25
Мелкое печенье, 2 или 3 уровня	Универсальный противень Противень	3+1 4+3+1	↗	140-160	15-25
Хлеб, 1 кг (подовый, в прямоугольной форме)	Универсальный противень Прямоугольная форма	2	↗	200-220	35-50
Пицца свежая	Противень	3	↗	190-210	20-30

¹ Требуется предварительный разогрев прибора.

² Поверните блюдо по истечении 1/2 – 2/3 общего времени приготовления.

³ В начале процесса приготовления налейте жидкость в посуду, кусок жаркого должен быть погружен в жидкость минимум на 2/3

⁴ Поверните блюдо по истечении 2/3 общего времени приготовления.

⁵ Не переворачивать блюдо. Залить воду, чтобы она покрывала дно.

⁶ Установить универсальный противень под решётку.

Вид блюда	Принадлежности / посуда	Уровень установки	Вид нагрева	Температура в °C / режим гриля	Время приготовления, мин
Пицца свежая на тонком тесте	Круглый противень для пиццы	2	灸	250-270 ¹	8-13
Киш	Форма для тарта	2	灸	190-210	25-35
Запеканка, пикантная, готовые ингредиенты	Форма для запеканки	2	灸	200-220	30-60
Цыплёнок, 1,3 кг, нефаршированный	Открытая посуда	2	灸	200-220	60-70
Цыплёнок, кусочками, по 250 г	Открытая посуда	3	灸	220-230	30-35
Гусь, нефаршированный, 3 кг	Открытая посуда	2	灸	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Жаркое из свинины, без кожи, например, шея, 1,5 кг	Открытая посуда	2	灸	160-170	150-160
Филе говядины, среднепрожаренное, 1 кг	Решётка Универсальный противень	3	灸	210-220	40-50 ²
Тушёная говядина, 1,5 кг	Закрытая посуда	2	灸	200-220	140-160 ³
Ростбиф, среднепрожаренный, 1,5 кг	Решётка Универсальный противень	3	灸	200-220	60-70 ²
Гамбургер, толщиной 3–4 см	Решётка	4	灸	И-Г	25-30 ⁴
Баранья нога без кости, среднепрожаренная, 1,0 кг	Открытая посуда	2	灸	170-190	70-80 ⁵
Рыба, целиком, 300 г, на гриле, например, форель	Решётка	2	灸	160-180	20-30 ⁶

¹ Требуется предварительный разогрев прибора.

² Поверните блюдо по истечении 1/2 – 2/3 общего времени приготовления.

³ В начале процесса приготовления налейте жидкость в посуду, кусок жаркого должен быть погружен в жидкость минимум на 2/3

⁴ Поверните блюдо по истечении 2/3 общего времени приготовления.

⁵ Не переворачивать блюдо. Залить воду, чтобы она покрывала дно.

⁶ Установить универсальный противень под решётку.

## 19.5 Йогурт

В этом приборе вы можете самостоятельно приготовить йогурт.

### Приготовление йогурта

1. Выньте принадлежности и навесные элементы из рабочей камеры.

- Предварительно приготовленный йогурт переложите в небольшую посуду, например, в чашки или небольшие стеклянные баночки.
- Оберните посуду, например, пищевой пленкой.
- Поставьте посуду на дно рабочей камеры.
- Выполните настройки прибора в соответствии с советами по установкам.
- Готовый йогурт поставьте для охлаждения в холодильник.

### Рекомендации по установкам для йогурта

Вид блюда	Принадлежности / посуда	Уровень установки	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Йогурт	Порционные формы	Дно рабочей камеры	1. 灸 2. 灯	1. 100 2. -	1. - ¹ 2. 8-9 часов

¹ Требуется предварительный разогрев прибора.

## 19.6 Контрольные блюда

Данные обзоры были составлены для различных контролирующих органов, чтобы облегчить процедуру проверки прибора в соответствии с EN 60350-1.

### Выпекание

Учитывайте эту информацию при выпекании контрольных блюд.

#### Общие указания

- Установочные значения действительны при установке блюда в холодную рабочую камеру.
- Соблюдайте указания по предварительному разогреву, содержащиеся в таблицах. Установочные значения действительны без быстрого нагрева.
- Используйте для выпекания сначала самую низкую температуру из рекомендованных.

#### Уровни установки

Уровни установки при выпекании на двух уровнях:

**Заметка:** выложенная одновременно на противне или в формах выпечка не должна приготовиться одновременно.

- Универсальный противень: уровень 3  
Противень: уровень 1
- Формы на решётке  
Первая решётка: уровень 3  
Вторая решётка: уровень 1

Уровни установки при выпекании на трёх уровнях:

- Противень: уровень 4  
Универсальный противень: уровень 3  
Противень: уровень 1

Бисквит на воде:

Если вы выпекаете на 2 уровнях, поставьте разъемные формы друг под другом на решётках.

### Рекомендации по установкам для выпекания

Вид блюда	Принадлежности / посуда	Уровень установки	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Фигурное печенье	Противень	3	≡	140-150 ¹	25-35
Фигурное печенье	Противень	3	↗	140-150 ¹	20-30
Фигурное печенье, 2 уровня	Универсальный противень + Противень	3 + 1	↗	140-150 ¹	25-35
Фигурное печенье, 3 уровня	Универсальный противень + Противень	4 + 3 + 1	↗	130-140 ¹	35-55
Маленькие кексы	Противень	3	≡	150-160 ¹	25-35
Маленькие кексы	Противень	3	↗	150 ¹	20-30
Маленькие кексы, 2 уровня	Универсальный противень + Противень	3 + 1	↗	150 ¹	25-35
Маленькие кексы, 3 уровня	Универсальный противень + Противень	4 + 3 + 1	↗	140 ¹	30-40
Бисквит на воде	Разъёмная форма Ø 26 см	2	≡	160-170 ²	25-35
Бисквит на воде	Разъёмная форма Ø 26 см	2	↗	160-170	30-35
Бисквит на воде, 2 уровня	Разъёмная форма Ø 26 см	3 + 1	↗	150-160 ²	35-50

¹ Требуется предварительный разогрев прибора в течение 5 минут. Не используйте функцию «Быстрый нагрев».

² Требуется предварительный разогрев прибора. Не используйте функцию «Быстрый нагрев».

## Рекомендации по установкам для приготовления на гриле

Вид блюда	Принадлежности / посуда	Уровень установки	Вид нагрева	Температура в °C / режим гриля	Время приготовления, мин
Поджаренные тосты	Решётка	4	~~~	IH ¹	0,5-1,5

¹ Требуется предварительный разогрев прибора в течение 5 минут. Не используйте функцию «Быстрый нагрев».

## 20 Инструкция по монтажу

Учитывайте данную информацию при установке прибора.




### ⚠ 20.1 Общие указания по монтажу

Ознакомьтесь с этими указаниями перед началом установки прибора.

- Безопасность эксплуатации гарантируется только при установке квалифицированным специалистом с соблюдением данной инструкции по монтажу. За повреждения из-за неправильной установки ответственность несёт сборщик.
- Не используйте ручку дверцы для удержания прибора при транспортировке или в ходе монтажа.
- Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был повреждён во время транспортировки.
- Перед началом эксплуатации удалите упаковочный материал и клейкую плёнку из рабочей камеры и с дверцы прибора.
- Обратите внимание на монтажные пластины для установки принадлежностей.
- Мебель для встраивания должна выдерживать температуру до 95 °C, а соседние фасады – до 70 °C.
- Не устанавливайте прибор за декоративной или мебельной дверцей. В противном случае возникнет опасность перегрева.
- Работы по выполнению вырезов в мебели выполняйте перед установкой прибора. Удалите опилки. Они могут нарушить работу электрических компонентов.

- Розетка для подключения прибора должна находиться в заштрихованной области **a** или за пределами встраиваемого модуля. Незакрепленную мебель прикрепите к стене с помощью обычного уголка **b**.

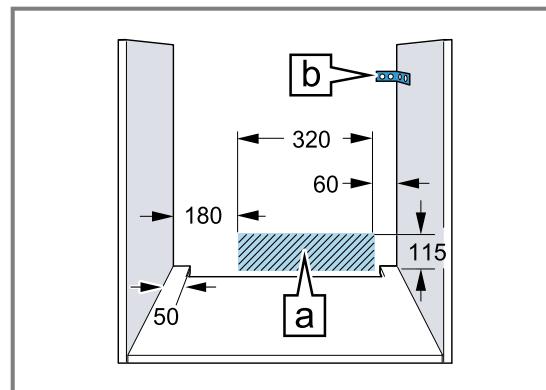

- Чтобы не порезаться во время монтажа, используйте защитные перчатки. Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми.
- Размеры на рисунках указаны в мм.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлиненного сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте многоконтактные розетки.
- ▶ Используйте только сертифицированные удлинительные кабели с минимальным сечением 1,5 мм², соответствующие государственным требованиям безопасности.
- ▶ Если длины сетевого кабеля не хватает, обратитесь в сервисную службу.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры.


### ВНИМАНИЕ!

Попытки перенести прибор, держа его за ручку дверцы, могут привести к повреждению ручки. Ручка дверцы прибора не рассчитана на его вес.

- ▶ Не переносите прибор за ручку дверцы.


## 20.2 Размеры прибора

Здесь приведены размеры прибора

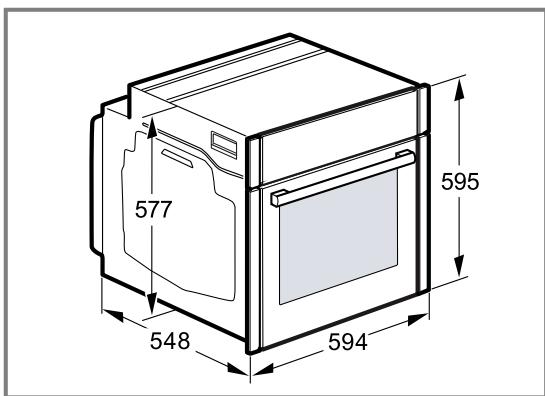

## 20.3 Установка под столешницей


При установке под столешницей соблюдайте монтажные размеры и инструкции по установке.

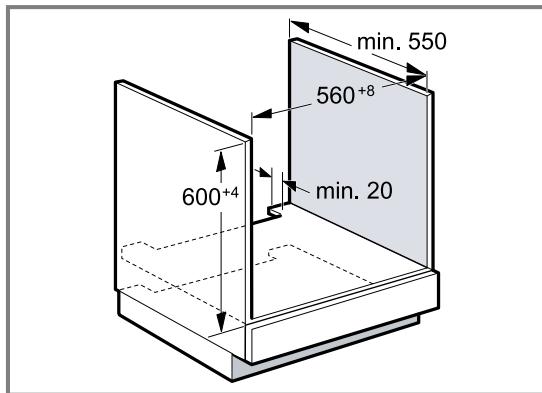

- Для обеспечения вентиляции прибора в разделятельной перегородке должно быть отверстие для вентиляции.
- В комбинации с индукционной варочной панелью зазор между столешницей и прибором не следует закрывать дополнительной планкой.
- Закрепите столешницу на мебельных модулях.
- Соблюдайте все имеющиеся инструкции по монтажу варочной панели.
- Соблюдайте региональные положения и требования по установке варочной панели.

## 20.4 Установка под варочной панелью

При установке прибора под варочную панелью необходимо учитывать минимально допустимые размеры (при необходимости включая размеры основания).

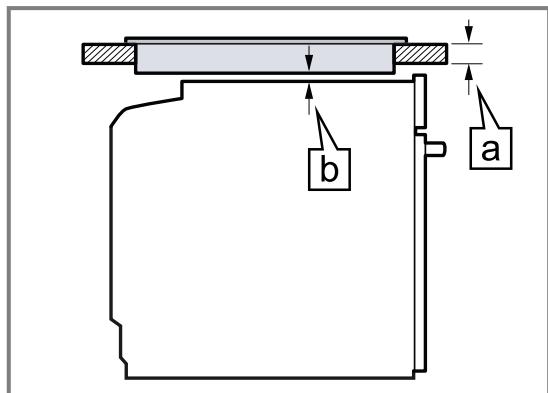


В целях соблюдения необходимого минимального расстояния **b** определяется следующая минимальная толщина столешницы **a**.

Тип варочной панели	а врезное встраивание, в мм	а встраивание заподлицо, б в мм
Индукционная варочная панель	37	38 5
Индукционная варочная панель со сплошной зоной нагрева	47	48 5
Газовая варочная панель	30	38 5
Электрическая варочная панель	27	30 2

## 20.5 Встраивание в шкаф-колонну


При встраивании в шкаф-колонну соблюдайте монтажные размеры и инструкции по установке.

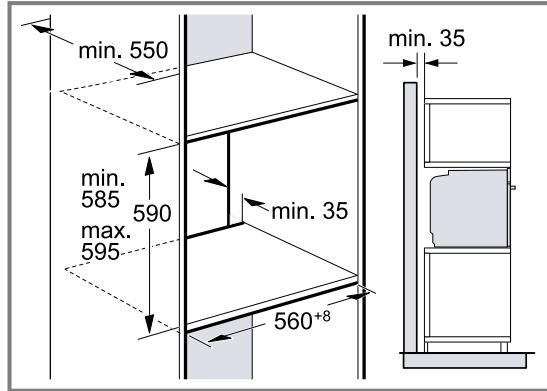

- Для обеспечения вентиляции прибора в разделятельных перегородках должно быть отверстие для вентиляции.
- В случае, если помимо задних стенок отдельных секций шкаф-колонна имеет дополнительную заднюю сплошную стенку, то её следует снять.
- Устанавливайте приборы на такой высоте, на которой будет удобно вынимать принадлежности.


## 20.6 Установка двух приборов в колонну

Ваш прибор также можно установить над или под другим прибором. При установке приборов в колонну соблюдайте монтажные размеры и указания по монтажу.

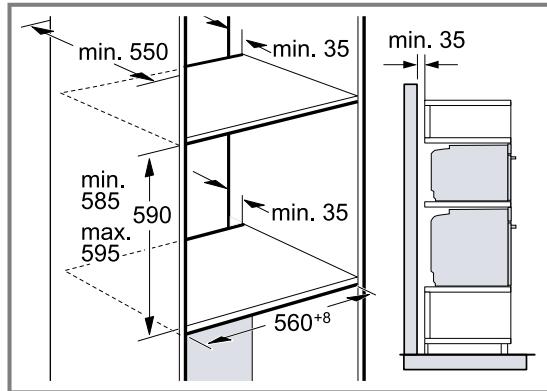

- Для обеспечения вентиляции приборов в промежуточных полках должно быть предусмотрено отверстие для вентиляции.
- Для обеспечения оптимальной вентиляции обеих приборов площадь вентиляционных отверстий в цоколе должна составлять не менее 200 см². Для этого сделайте вырез в цокольной панели или вставьте вентиляционную решетку.


- Необходимо убедиться в том, что воздухообмен обеспечивается в соответствии с эскизом.

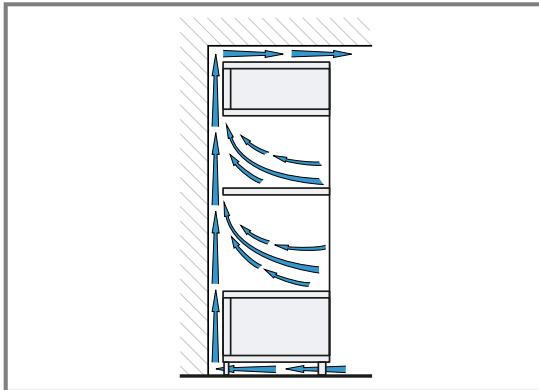

- Устанавливайте прибор на такой высоте, на которой будет удобно вынимать принадлежности.

## 20.7 Монтаж в углу

При монтаже в углу соблюдайте монтажные размеры и указания по монтажу.

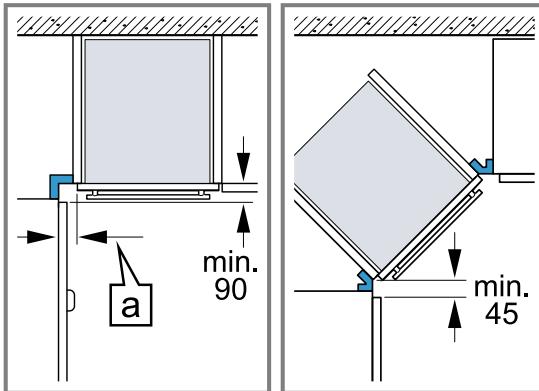

- Чтобы можно было открыть дверцу прибора, при установке в углу учитывайте минимально допустимые размеры. Значение **a** складывается из толщины фронтальных панелей мебели и высоты ручек.

## 20.8 Подключение к электросети

Для безопасного подключения прибора к электросети соблюдайте данные указания.

- Прибор соответствует классу защиты I, поэтому он должен эксплуатироваться только с подключенным заземляющим кабелем.
- Система защиты предохранителями настраивается в соответствии с показателями мощности, указанными на типовой табличке, и существующими местными требованиями.
- Прибор должен быть обесточен во время любых монтажных работ.
- Прибор можно подключать только при помощи сетевого провода, входящего в комплект поставки.
- Сетевой провод следует подключить к задней панели прибора со слышимым щелчком. Сетевой провод длиной 3 м можно приобрести в сервисной службе.
- Сетевой провод можно заменить только таким же, заказанным в сервисной службе.
- При установке обеспечьте защиту от прикосновения.

## Электрическое подключение прибора с вилкой с защитным контактом

**Заметка:** Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.

- Вставьте вилку в розетку с заземляющим контактом.

Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, установить в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания согласно условиям монтажа.

## Электрическое подключение прибора без вилки с защитным контактом

**Заметка:** Подключение прибора должно выполняться только квалифицированным персоналом. В случае повреждений из-за неправильного подключения гарантийные обязательства теряют силу.


В стационарной электропроводке должен быть установлен специальный выключатель для размыкания согласно условиям монтажа.

1. Определите фазовый и нейтральный (нулевой) контакты в розетке.  
Неправильное подключение может стать причиной повреждения прибора.
2. Подключайте в соответствии со схемой.  
Напряжение указано на типовой табличке.
3. Провода сетевого кабеля должны подсоединяться в соответствии с цветовой маркировкой:
  - жёлто-зелёный = заземляющий провод  $\oplus$
  - синий = (ноль) нейтральный провод
  - коричневый = фаза (фазовый провод)

## 20.9 Монтаж прибора

**Заметка:** Не закрепляйте панели аккумуляторным шуруповертом. Панели могут быть повреждены.


1. Зазор между дверцей прибора и панелями можно отрегулировать с помощью регулировочных винтов справа и слева.

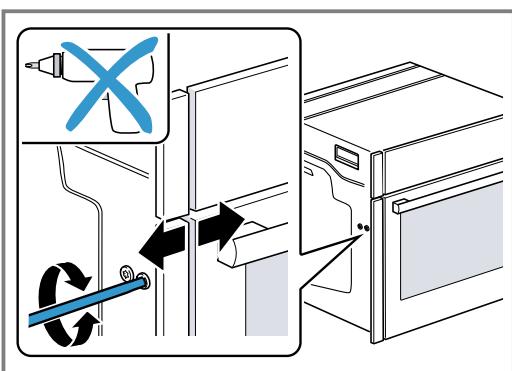

По часовой стрелке: увеличение зазора  
Против часовой стрелки: уменьшение зазора


2. Установите прибор.  
Не перегибайте и не зажимайте соединительный кабель и не проводите его по острым краям.

3. Выровняйте прибор по центру.

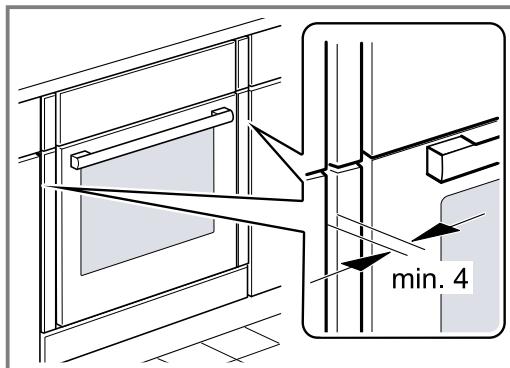


Между прибором и соседними мебельными фасадами необходимо оставлять воздушные зазоры не менее 4 мм.

4. Приоткройте дверцу прибора и отвинтите панели справа и слева.

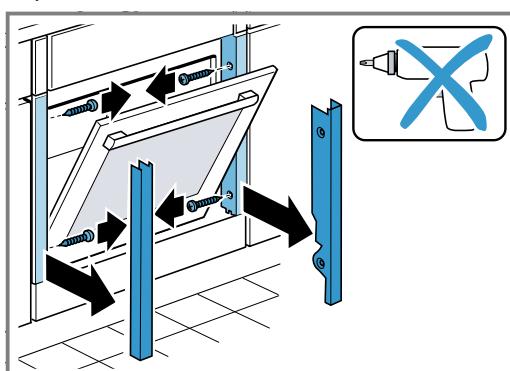


5. Закройте дверцу прибора.

6. При необходимости отрегулируйте высоту дверцы прибора с помощью регулировочных винтов слева и справа.

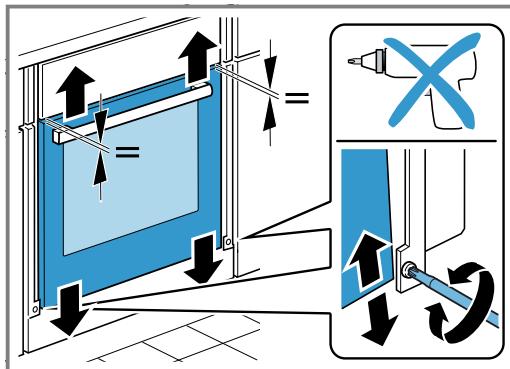


По часовой стрелке: уменьшение зазора  
Против часовой стрелки: увеличение зазора

7. Прикрутите прибор.

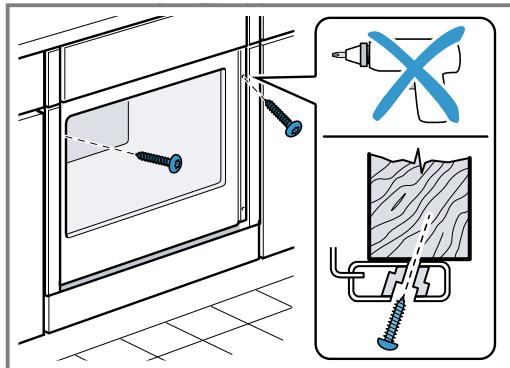


**8. Для кухонь без ручек с вертикальными профиль-ручками:**

- Используйте подходящую вставку ①, чтобы закрыть возможные острые края и обеспечить безопасность при монтаже.
- Предварительно просверлите алюминиевые профили под резьбовые соединения ②.
- Закрепите прибор подходящим винтом ③.

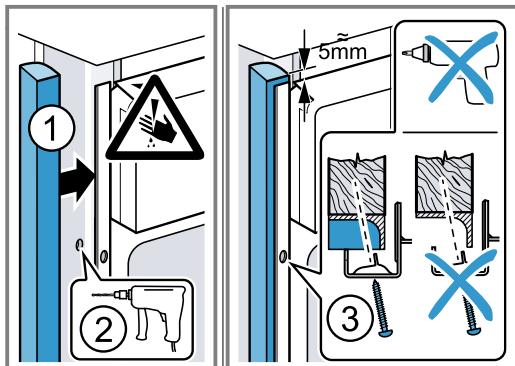

**9. Приоткройте дверцу прибора, установите панели и закрепите их сначала сверху, а затем снизу.**

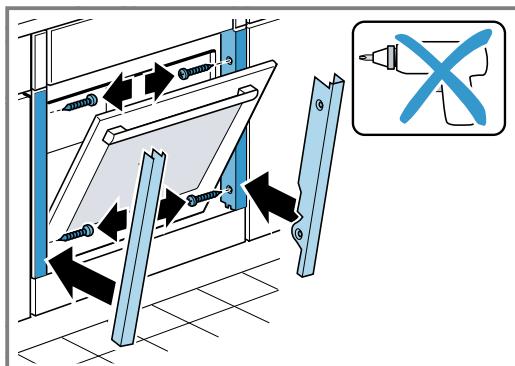

**Заметка:** Зазор между столешницей и прибором не должен быть закрыт дополнительной планкой.

К боковым стенкам шкафа для встраивания запрещено прикреплять теплозащитные накладки.

## 20.10 Демонтаж прибора

1. Обесточьте прибор.
2. Ослабьте винты крепления.
3. Слегка приподнимите прибор и полностью извлеките.







Register your product online  
**neff-home.com**

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



**9001682392**  
030201  
ru